SAMSUNG

C24B550U / C24B750X / C27B750X

Brukerhåndbok

Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

BN46-00219A-09

Innholdsfortegnelse

Kapittel. 1
FØR DU TAR PRODUKTET I BRUK

5 **Copyright**
6 **Sikre installasjonsområdet**
6 **Sikkerhetstiltak**
6 Symboler
7 **Rengjøring**
7 Elektrisitet og sikkerhet
8 Installasjon
9 Bruk
12 **Riktig stilling ved bruk av produktet**

Kapittel. 2
FORBEREDELSER

13 **Pakke ut Smart Station**
13 Fjerne emballasjen
14 Kontrollere komponentene
15 **Deler**
15 Knapper på forsiden
17 Visning av baksiden
17 Side
18 **Justere helningen på produktet**

Kapittel. 3
BRUKE SMART STATION

19 **Hva er Smart Station?**
20 **Les følgende før du bruker den trådløse tilkoblingen / USB-hubfunksjonene**
21 **Programvareinstallering for bruk av Smart Station**
21 Automatisk installering ved bruk av en bærbar PC
23 Automatisk installering ved bruk av en stasjonær PC
25 Installere på nytt og oppdatere
25 **Koble en PC til Smart Station-skjermen (produktet)**
26 Koble til en PC ved hjelp av donglen for trådløs tilkobling – kun for Series 7
30 Koble til en PC ved hjelp av en USB-kabel
32 **IP-konfigurering for skjerm**
32 Dynamisk IP
33 Statisk IP
35 **Hva er Mobile Control?**
35 Bruke **Mobile Control** (dele tastatur/mus)

Kapittel. 4
BRUKE MHL

42 **MHL (Mobile High-Definition Link)**
43 Bruke MHL
44 Deaktivere MHL

Kapittel. 5
KOBLE TIL OG BRUKE EN KILDEENHET

45 **Sjekkliste før tilkobling til kildeenheter**
45 Kontrollpunkter før tilkobling
45 **Koble til strømmen**
46 **Koble til og bruke en PC**
46 Koble til en PC
47 Driverinstallasjon
48 Velge optimal oppløsning
48 Endre oppløsningen fra PC-en
50 Koble til en videoenhet
50 **Koble til en lydutgangsenhet**

Kapittel. 6
SKJERMOPPSETT

51 **MAGIC**
51 SAMSUNG MAGIC Bright
52 SAMSUNG MAGIC Color
53 **Brightness**
53 Konfigurere Brightness
53 **Contrast**
53 Konfigurere Contrast
54 **Sharpness**
54 Konfigurere Sharpness
54 **Response Time**
54 Konfigurere Response Time
55 **HDMI Black Level**
55 Konfigurere HDMI Black Level

Kapittel. 7
KONFIGURERE INNSTILLINGENE FOR FARGETONE

56 **Red**
56 Konfigurere Red
57 **Green**
57 Konfigurere Green
57 **Blue**
57 Konfigurere Blue
58 **Color Tone**
58 Konfigurere Color Tone
58 **Gamma**
58 Konfigurere Gamma

Kapittel. 8
FLYTTE ELLER ENDRE STØRRELSE PÅ SKJERMEN

59 **Image Size**
59 Konfigurere Image Size
60 **H-Position**
60 Konfigurere H-Position
60 **V-Position**
60 Konfigurere V-Position
61 **Menu H-Position**
61 Konfigurere Menu H-Position
61 **Menu V-Position**
61 Konfigurere Menu V-Position

Kapittel. 9
OPPSETT OG TILBAKESTILLING

62 **HUB**
62 Auto Wireless Detection – kun for Series 7
63 USB Super Charging
63 Select Source
64 Wireless ID – kun for Series 7
64 **Eco Saving**
64 Konfigurere Eco Saving
65 **Menu Transparency**
65 Konfigurere Menu Transparency
65 **Language**
65 Konfigurere Language
66 **PC/AV Mode**
66 Konfigurere PC/AV Mode
66 **Auto Source**
66 Konfigurere Auto Source
67 **Display Time**
67 Konfigurere Display Time
67 **Key Repeat Time**
67 Konfigurere Key Repeat Time
68 **Off Timer On/Off**
68 Konfigurere Off Timer On/Off
68 **Off Timer Setting**
68 Konfigurere Off Timer Setting
69 **Reset**
69 Gjenopprette standardinnstillingene (Reset)

Kapittel. 10
INFORMATION-MENYEN OG ANDRE MENYER

70 **INFORMATION**
70 Vise informasjon (INFORMATION)
70 **Konfigurere Brightness og Contrast på startskjermen**
71 **Konfigurere Volume i det første skjermbildet**
71 **Konfigurere HUB i det første skjermbildet**

Kapittel. 11
FEILSØKINGSVEILEDNING

72 **Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter**
72 Teste produktet
72 Kontrollere oppløsningen og frekvensen
72 Kontroller følgende.
74 **Feilsøkingsveiledning**
74 Skjermbildet Wireless Connection – kun for Series 7
74 USB-skjermbilde
74 **Mobile Control** og MHL
76 **Spørsmål og svar**

Kapittel. 12
SPESIFIKASJONER

77 **Generelt**
78 Trådløs sender/mottaker – kun for Series 7
78 **Strømsparer**
79 **Forhåndsinnstilte tidsurmoduser**
79 **Spesifikasjoner til donglen som kobles til en PC – kun for Series 7**

Kapittel. 13
TILLEGG

80 **Kontakt SAMSUNG**
84 **Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til kundene)**
85 **Korrekt avfallshåndtering**
86 **Terminologi**
86 OSD (On Screen Display)
86 HUB
86 Dongle for trådløs tilkobling – kun for Series 7
86 Gamma
86 Gråtoneskala
86 Skanningsfrekvens
86 Horisontal frekvens
86 Vertikal frekvens
87 Oppløsning
87 Plug & Play
87 MHL (Mobile High-Definition Link)

Kapittel. 1

Før du tar produktet i bruk

Copyright

Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.

© 2012 Samsung Electronics

Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.

Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.

SAMSUNG- og SyncMaster-logoene er registrerte varemerker for Samsung Electronics.

Microsoft® og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association.

Rettmessig eier har opphavsretten til alle andre varemerker.

- Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
  - (a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
    (f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
  - (b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
    (f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
- Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk utføres.

Sikre installasjonsområdet

Sørg for at det er litt plass rundt produktet til ventilasjon. En intern temperatur kan føre til brann og skade produktet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass som vist på bildet nedenfor når du installerer produktet.

- Utseendet kan variere avhengig av produktet.

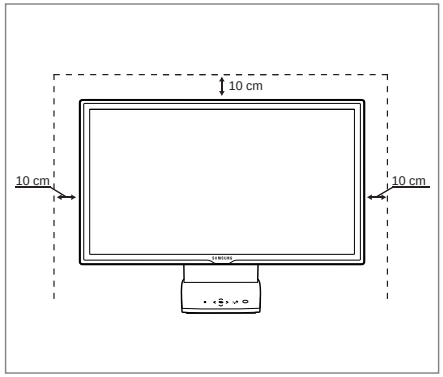

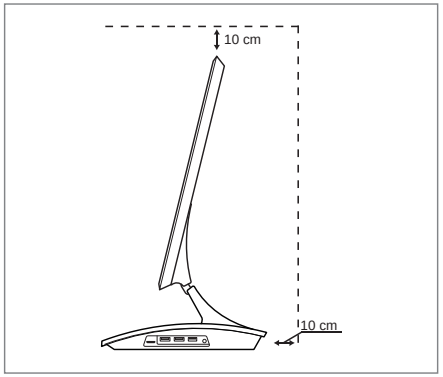

Forholdsregler ved oppbevaring

På svært glansede modeller kan det oppstå hvite flekker på overflaten hvis en ultralyd-luftfukter brukes i nærheten.

- Kontakt ditt nærmeste Samsung kundeservicesenter hvis du vil rengjøre innsiden av produktet (et servicegebyr vil påløpe).

Sikkerhetstiltak

Forsiktig

Ikke åpne dekselet. Du kan få elektrisk støt.

Komponentene inni dette produktet må ikke repareres av hjemmebrukere.

Kontakt en tekniker for reparasjon.

Symboler

Advarsel	Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død.
Forsiktig	Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom.
	Aktiviteter som er merket med dette symbolet, er ulovlige.
	Instruksjoner som er merket med dette symbolet, må følges.

Rengjøring

- Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.

Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCD-skjermer lett ripes opp.

Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.

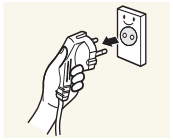

1. Slå av produktet.
2. Koble strømkabelen fra produktet.

MERKNAD

Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender.

Ellers kan det oppstå elektrisk støt.

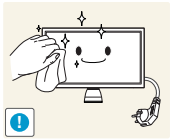

3. Tørk av produktets skjerm med en ren, myk og tørr klut.
   - Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit, løsemidler eller overflateaktive stoffer.
   - Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.

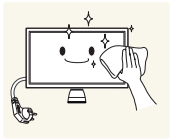

4. Hvis du vil rengjøre utsiden av produktet, bruker du en myk, fuktig klut som vris godt opp før du tørker av utsiden.

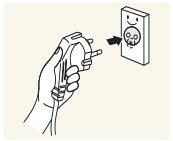

5. Etter at du har rengjort produktet, kobler du strømkabelen til produktet igjen.
6. Slå på produktet for å bruke det.

Elektrisitet og sikkerhet

- Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.

Advarsel

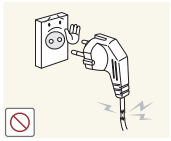

Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

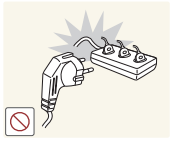

Ikke koble til flere produkter i samme stikkontakt.

- Hvis ikke kan stikkontakten forårsake brann.

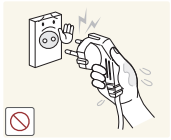

Ikke berør strømkontakten med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk støt.

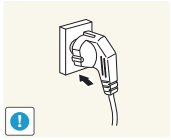

Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.

- En usikker tilkobling kan forårsake brann.

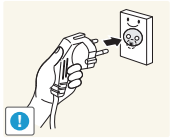

Koble strømkabelen til en jordet stikkontakt. (Bare isolerte enheter av type 1).

- Det kan føre til elektrisk støt eller skade.

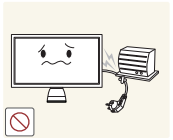

Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Du må heller ikke plassere tunge gjenstander oppå strømkabelen.

- Skade på kabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt.

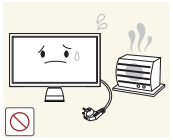

Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.

- Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

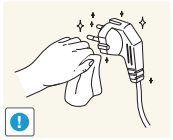

Fjern støv rundt kontaktpolene på strømkabelen eller stikkontakten med en tørr klut.

- Det kan føre til brann.

Forsiktig

Ikke koble fra strømkabelen mens produktet er i bruk.

- Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.

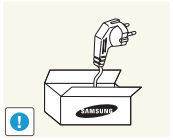

Bruk kun strømkabelen som ble levert med Samsung-produktet. Ikke bruk strømkabelen med andre produkter.

- Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

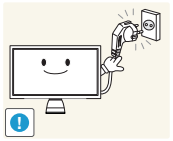

Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.

- Hvis det oppstår problemer med produktet, må du koble fra strømkabelen for å fjerne strømtilførselen til produktet.

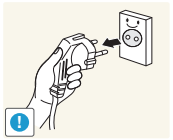

Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.

- Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

Installasjon

Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.

Advarsel

Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer produktet i nærheten av varmekilder.

- Det kan føre til brann.

Ikke installer produktet på et sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et skap.

- Høy innvendig temperatur kan føre til brann.

Oppbevar plastemballasje utilgjengelig for barn.

- Den medfører kvelningsfare for barn.

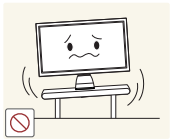

Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater osv.).

- Produktet kan falle ned og bli skadet og/eller forårsake personskade.
- Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet eller forårsake brann.

Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vannsøl osv.), olje eller røyk.

- Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

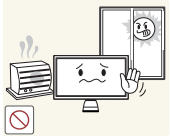

Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for eksempel ovner.

Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.

Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.

Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.

Matolje, for eksempel soyaolje, kan skade eller deformere produktet. Ikke installer produktet på et kjøkken eller i nærheten av en kjøkkenbank.

Forsiktig

Sørg for at du ikke mister produktet under flytting.

- Det kan medføre feil på produktet eller personskade.

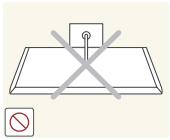

Ikke sett ned produktet med fronten ned.

- Skjermen kan bli skadet.

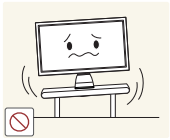

Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den nedre kanten på produktets forside ikke stikker ut.

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.
- Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.

Sett produktet forsiktig ned.

- Det kan medføre feil på produktet eller personskade.

Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fine partikler, kjemiske stoff eller ekstreme temperaturer, eller på en flyplass eller togstasjon der produktet skal brukes kontinuerlig i lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.

- Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter hvis du ønsker å installere produktet på et slikt sted.

Bruk

- Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.

Advarsel

Det er høy spenning inne i produktet. Du må aldri demontere, reparere eller modifisere produktet selv.

- Det kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.

Før du flytter produktet, slår du av strømbryteren og kobler fra strømkabelen og alle andre tilkoblede kabler.

- Skade på kabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Hvis produktet lager unormale lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du straks koble fra strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

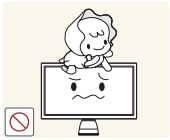

Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.

- Barn kan bli alvorlig skadet.

Hvis du mister produktet eller ytterdekslet blir skadet, slår du av strømbryteren og kobler fra strømkabelen. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.

- Fortsatt bruk kan forårsake brann eller elektrisk støt.

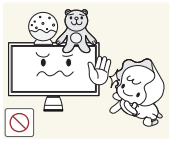

Ikke sett tunge gjenstander eller ting som barn liker (leker, godteri osv.) oppå produktet.

- Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå lekene eller godteriet, noe som kan medføre alvorlig personskade.

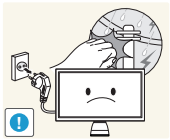

Ved torden eller lyn slår du av strømbryteren og kobler fra strømkabelen.

- Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.

- Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke dra i produktet ved å holde bare i strømkabelen eller en annen kabel.

- En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten. Ventiler også området øyeblikkelig.

- Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.

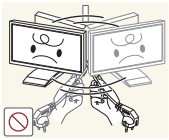

Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.

- En skadet kabel kan føre til feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

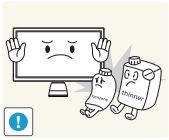

Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av produktet.

- Det kan medføre eksplosjon eller brann.

Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.

- Høy innvendig temperatur kan føre til brann.

Ikke sett metallgjenstander (spisepinner, mynter, hårnåler osv.) eller brennbare gjenstander (papir, fyrstikker osv.) inn i produktet (via ventilen eller inndata-/utdataportene osv.).

- Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
- Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller metallgjenstander oppå produktet.

- Pass på at du slår av produktet og kobler fra strømkabelen når det har kommet vann eller fremmedlegemer inn i produktet. Kontakt Samsungs kundeservicesenter.
- Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

Forsiktig

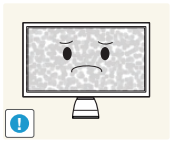

Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.

- Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere strømsparingsmodus eller en skjermbeskytter med bevegelig bilde.

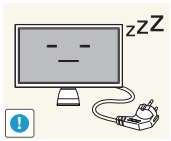

Koble strømkabelen fra stikkontakten når du ikke skal bruke produktet i en lengre periode (ferie, osv.)

- Støvansamling kombinert med varme kan forårsake brann, elektrisk støt eller strømlekkasje.

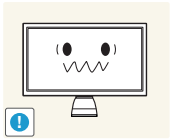

Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.

- Synet ditt kan bli svekket.

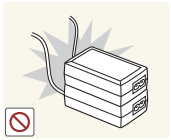

Ikke sett strømadapterne sammen.

- Ellers kan det oppstå brann.

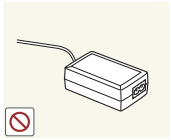

Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.

- Ellers kan det oppstå brann.

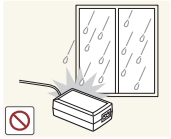

Unngå at det kommer vann inn i strømadapteren og at den blir våt.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller snø.
- Vær ekstra forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.

Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.

- Ellers kan det oppstå brann.

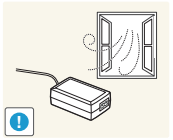

Plasser strømadapteren på sted med god ventilasjon.

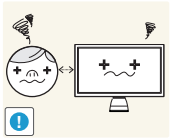

Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.

Ikke hold produktet opp ned eller flytt det ved å holde i stativet.

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.

Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.

- Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

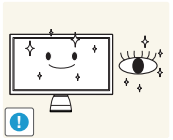

Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.

- Tretthet i øynene er forbigående.

Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.

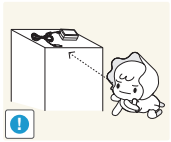

Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.

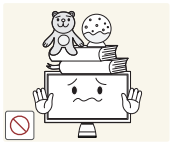

Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.

- Det kan medføre feil på produktet eller personskade.

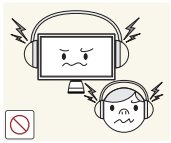

Ikke sett volumet for høyt når du bruker hodetelefoner (øretelefoner).

- Lyd, spesielt med høyt volum, kan ha langvarig innvirkning på hørselen.

Riktig stilling ved bruk av produktet

Bruk produktet med følgende riktige kroppsstilling:

- Rett opp ryggen.
- La det være en avstand på 45 til 50 cm mellom øynene og skjermen, og se litt nedover på skjermen. Ha øynene rett foran skjermen.
- Juster vinkelen slik at det ikke reflekteres lys på skjermen.
- Hold underarmene i rett vinkel ut fra overarmene og med rett linje til håndbaken.
- Ha omtrent rett vinkel i albuene.
- Juster høyden på produktet slik at du kan ha knærne bøyd i minst 90 grader, hælene i kontakt med gulvet og armene lavere enn hjertet.

Kapittel. 2

Forberedelser

Pakke ut Smart Station

Fjerne emballasjen

- Utseendet på det faktiske produktet kan variere fra bildene som vises.

1. Åpne esken. Vær forsiktig så ikke produktet blir skadet når du åpner emballasjen med en skarp redskap.

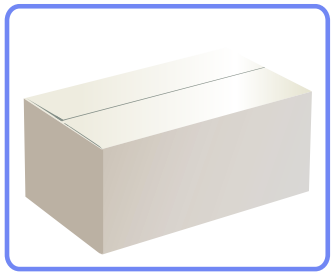

2. Fjern isoporen fra produktet.

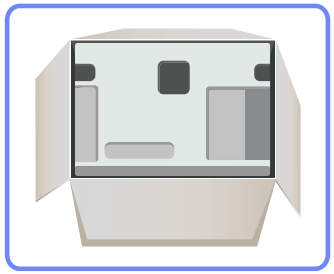

3. Kontroller produktet, og fjern isoporen og plastposen.

MERKNAD

- Utseendet på det faktiske produktet kan variere fra bildet som vises.
- Dette bildet er kun til referanse.

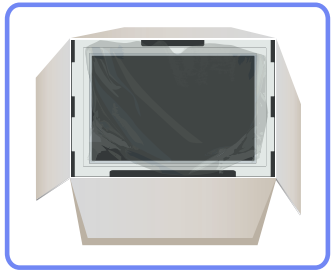

4. Lagre esken i et tørt område slik at den kan brukes når du flytter produktet i fremtiden.

Kontrollere komponentene

- Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen komponenter.
- Utseendet på komponentene og delene som selges separat kan variere fra bildet som vises.

Komponenter

MERKNAD

Komponenter kan variere på forskjellige steder.

Hurtigoppsettguide

Garantikort

(Ikke tilgjengelig enkelte steder)



Brukerhåndbok



Rengjøringsklut

Strømkabel

Direktestrømsadapter



Mobilkabel



USB 3.0-kabel

Trådløs tilkoblingsdongle

(kun for Series 7)

Mobilholder



USB-tilkoblingssett

(Mikro-USB til normal USB)



HDMI-kabel

Deler som selges separat

MERKNAD

Følgende deler kan kjøpes hos din nærmeste forhandler.



HDMI-DVI-kabel



LAN-kabel



USB 2.0-kabel

Bruke komponentene

- **Mobilkabel**

  Bruk denne kabelen til å koble en mobil enhet eller sekundær PC til produktet for å aktivere funksjonene for **Mobile Control** og **MHL**.

- **USB 3.0-kabel**

  Bruk denne kabelen for å koble produktet til en PC. Kabelen støtter funksjonene USB-skjerm, USB-HUB, **Mobile Control** og **MHL** samt lyd.

- **Dongle for trådløs tilkobling (kun for Series 7)**

  Koble denne donglen til en PC for å bruke den mobile skjermfunksjonen. Kabelen støtter funksjonene USB-skjerm, USB-HUB, **Mobile Control** og **MHL** samt lyd.

- **USB-tilkoblingssett (mikro-USB til normal USB)**

  USB-tilkoblingssettet kan brukes til å koble en mobil enhet eller sekundær PC til produktet. Koble settet til en mobil enhet. Deretter kobler du den mobile enheten til den sekundære PC-en.

- **HDMI-kabel**

  Bruk denne kabelen for å koble en sekundær PC til produktet. Kabelen støtter lyd, men er ikke kompatibel med funksjonene for **Mobile Control**, **MHL** og USB-HUB.

Hovedfunksjoner

- **USB-skjermfunkjson**

  Denne funksjonen viser utdata på skjermen via en USB-kabel (side 30).

- **USB-HUB**

  Denne funksjonen kan brukes etter at du har koblet en mobil enhet, USB-minne, tastatur eller mus til produktet via donglen for trådløs tilkobling (for serie 7) eller en USB-kabel (side 28 og 31).

- **Mobile Control**

  Med denne funksjonen kan du styre en mobil enhet (koblet til produktet) ved hjelp av et tastatur og en mus som er koblet til en PC. Du kan styre stasjonære og bærbare PC-er ved hjelp av ett enkelt tastatur og én mus. Du kan også overføre filer mellom stasjonære og bærbare PC-er (side 20).

- **MHL**

  MHL-funksjonen (Mobile High-Definition Link) viser skjermen til en mobil enhet på produktet via mobilkabelen. Denne funksjonen er tilgjengelig selv om PC-en er slått av (side 42).

Deler

Knapper på forsiden

- Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
- Dette er en berøringsknapp. Trykk lett på knappen med en finger.
- Dette produktet inneholder en strømforsyningsenhet som gjør at stativet genererer varme. Varmen betyr ikke at det er en feil ved produktet.

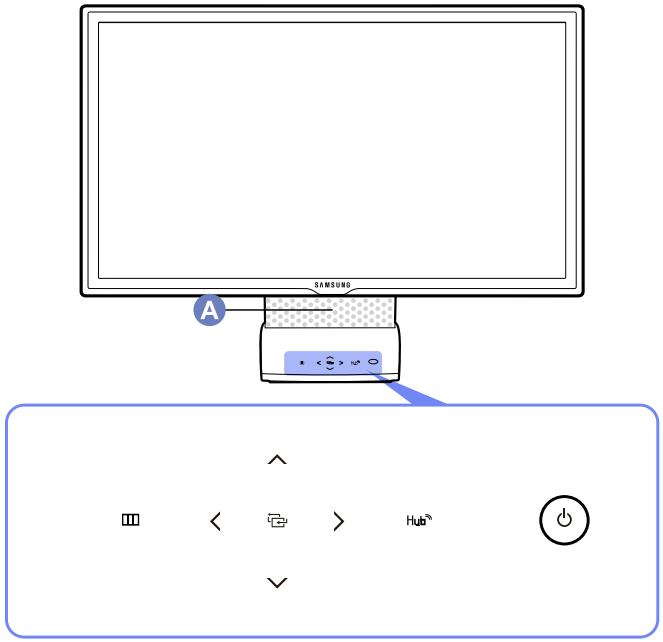

A Høyttaler (kun for Series 7)

IKONER	BESKRIVELSE
	Åpne eller lukke skjermmenyen (OSD), eller gå tilbake til forrige meny.
Hub	Åpne HUB-innstillingsskjermen. Opprett trådløs tilkobling Wireless Connection og endre inndatakilden Select Source ved hjelp av HUB-menyen. **MERKNAD** Du kan skjule HUB-vinduet ved å trykke på [Hub] eller [ ].
	Slå strømbryteren på eller av. Strømindikatoren skal lyse når produktet fungerer normalt. **MERKNAD** • Hvis du ønsker mer informasjon om strømsparingsfunksjonen, kan du se opplysningene om **strømsparingsfunksjonen** i produktspesifikasjonene. • Hvis du vil redusere strømforbruket, er det best å koble fra strømkabelen når du ikke skal bruke produktet i en lengre periode.
	Bekreft et menyvalg. Hvis du trykker på [ ] når en menyskjerm ikke vises, endres inngangskilden. Series 5: HDMI / USB / MHL Series 7: HDMI / USB / Wireless Connection / MHL **MERKNAD** En melding som viser gjeldende inndatakilde, vises i øverste venstre hjørnet på skjermen hver gang du slår på strømmen eller trykker på [ ] for å endre inndatakilden.
∧/∨	Gå til øvre eller nedre meny, eller juster verdien for et alternativ på OSD-menyen. Juster Brightness, Contrast ved hjelp av [∧/∨]-knappen på oppstartsskjermbildet der ingen skjermvisningsmeny er tilgjengelig.

IKONER	BESKRIVELSE
</>	Gå til venstre eller høyre meny, eller juster verdien for et alternativ på OSD-menyen. Juster Volume ved hjelp av [</>]-knappen på oppstartsskjermbildet der ingen skjermvisningsmeny er tilgjengelig.

Visning av baksiden

- Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

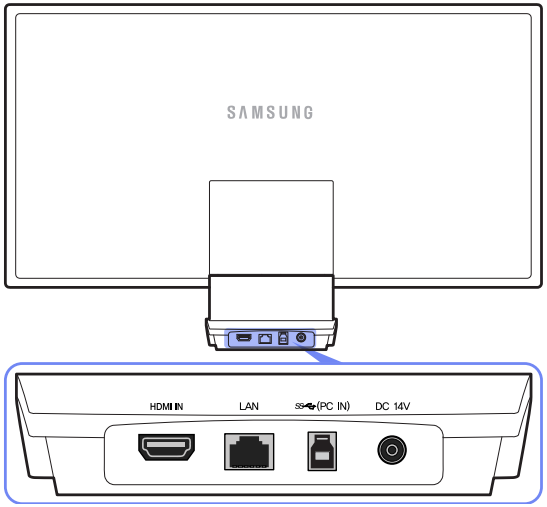

PORTER	OM PORTER
HDMI IN	Kobles til en kildeenhet via en HDMI-kabel.
LAN	Koble til et nettverk via en LAN-kabel.
(PC IN)	Kobles til en PC via en USB-kabel. **MERKNAD** Denne porten kan bare kobles til en PC.
DC 14V	Koble til en strømadapter.

Side

- Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

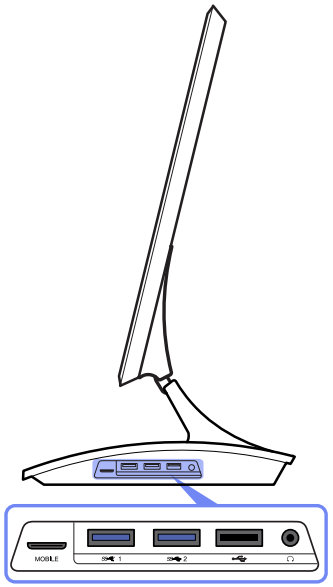

PORTER	OM PORTER
MOBILE	Koble til en mobil enhet når du vil bruke MHL- eller **Mobile Control**-funksjonen med mobilkabelen. **MERKNAD** Du trenger et tilkoblingssett for å kunne koble til enkelte mobile enheter. (Tilkoblingssett selges separat.)
1 2	Koble til en kildeenhet via en USB 3.0-kabel. **MERKNAD** Høyhastighetslading er bare mulig ved bruk av porten [1]. Hvis du bruker denne porten, kan du lade en mobil enhet to ganger så raskt som når du lader ved bruk av en standard USB-port.

PORTER	OM PORTER
	Koble til en kildeenhet via en USB 2.0-kabel. **MERKNAD** Høyhastighetslading er ikke mulig hvis du bruker denne porten. Hvis du vil bruke høyhastighetslading, må du koble den mobile enheten til USB 3.0-porten [SS 1].
	Kobles til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner.

Justere helningen på produktet

- Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

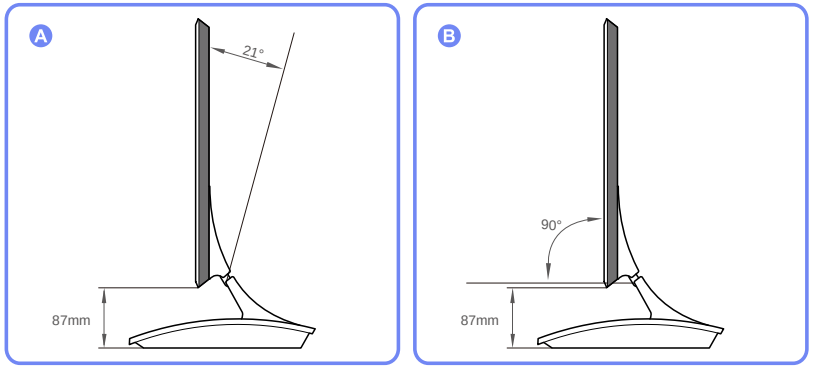

A Vinkelen indikerer rekkevidden for helningen på produktet under bruk.

B Vinkelen indikerer rekkevidden for helningen på produktet når det er innpakket.

- Du kan justere helningen på produktet.
- Skyv eller dra i midten av den øverste delen av produktet samtidig som du holder toppen av stativet for å unngå skade på produktet når du justerer helningen.

Kapittel. 3

Bruke Smart Station

Hva er Smart Station?

Smart Station refererer til en avansert konseptskjerm med økt brukervennlighet fordi den tilbyr nyttige, nye funksjoner som for eksempel Wireless Connection, USB-hub og **Mobile Control**.

Systemet er spesielt optimalisert for brukere av bærbare PC-er.

MERKNAD

Det kreves automatisk driverinstallering for å bruke Smart Station.

Du finner flere opplysninger under **Programvareinstallering for bruk av Smart Station (side 21)**.

Wireless Connection

Smart Station gir et rent, kabelfritt arbeidsmiljø ved hjelp av funksjonen Wireless Connection.

- Koble en liten dongle for trådløs tilkobling til PC-en. PC-en vil automatisk kobles til Smart Station-skjermen uten bruk av kabler.
- Smart Station-skjermen oppdager og kobler automatisk til en bærbar PC (hvis donglen for trådløs tilkobling er koblet til) som er innen rekkevidde. Skjermen slås automatisk av når den bærbare PC-en flyttes utenfor rekkevidde.

USB-skjerm / USB-hub

Det kan være upraktisk å bruke eldre skjermer når du bruker USB-hubfunksjonen fordi du må koble til en USB-kabel i tillegg til en skjermutgangskabel (D-sub, DVI, osv.).

På grunn av USB-skjermfunksjonen på Smart Station-skjermen kan du bruke USB-hubben og skjermutgangen samtidig ved hjelp av én enkelt USB-kabel.

- USB-hubben har tre USB-porter og en mobilport.
- I motsetning til bærbare PC-er og eldre skjermer (med et begrenset antall porter) som ikke kan kobles til flere kildeenheter, kan du med Smart Station-skjermen bruke en rekke kildeenheter samtidig som du bruker HUB-funksjonen.
- Hvis du har opprettet trådløs tilkobling, kan du bruke den trådløse USB-hubfunksjonen uten å koble til en USB-kabel.

Mobile Control

Koble Smart Station-skjermen til PC-en og en mobil enhet, for eksempel en smarttelefon. Du kan styre den mobile enheten via tastaturet og musen som er koblet til PC-en. Med denne funksjonen kan du bruke ulike tjenester, for eksempel SNS, på en enklere måte.

- Dele tastatur og mus: Du kan styre både den mobile enheten og PC-en med ett enkelt tastatur og én mus.
- Avhengig av den mobile enheten kan det være at inntasting av noen språk ved hjelp av et eksternt tastatur ikke er mulig.
  - Hvis du vil taste inn et språk (inkludert koreansk) som ikke bruker det latinske alfabetet, laster du ned og installerer et program som støtter flere språk, fra Google Play Store.
  - Du finner programmer som støtter flere språk, på Samsung Electronics' nettsted (http://www.samsung.com).

MERKNAD

- Du kan bruke tre skjermer ved å konfigurere skjerminnstillingene.
- Wireless Connection støttes kun for Series 7.
- **Mobile Control** støtter bare mobile enheter som har USB-vertsfunksjon. Støtte for denne funksjonen avhenger av spesifikasjonene for den mobile enheten.
- **Galaxy S2** støttes. Galaxy-produkter som er produsert av **Sprint** (USA) og **AT&T** (USA), støttes ikke fordi de ikke har USB-vertsfunksjonen.
- Kontakt produsenten for å finne ut om den mobile enheten støtter USB-vertsfunksjonen.

Les følgende før du bruker den trådløse tilkoblingen / USB-hubfunksjonene

1. Hvis du vil bruke funksjonene Wireless Connection / USB-hub, kobler du PC-en til Smart Station-skjermen via donglen for trådløs tilkobling eller USB-kabelen.
2. Med USB-skjermfunksjonen fungerer både skjermutgangen og USB-hubben med én enkelt USB-kabel.
3. Det er ikke mulig å bruke USB-hub-funksjonen hvis det bare er koblet til en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel (uten en tilkoblet USB-kabel).
4. Bruk av spill krever vanligvis høy oppløsning og rask responsrate. Du bør spille spill i HDMI-modus med direkte tilkobling til et grafikkort i stedet for å bruke Wireless Connection eller USB-modus. Bruk av spill eller videoer støttes ikke ved bruk av Wireless Connection eller USB-modus i Windows XP eller Vista.
5. Når du bruker Wireless Connection eller USB-modus for første gang eller strømsparingsmodusen er deaktivert på PC-en, kan det ta litt tid før Wireless Connection eller USB-modusen registreres.
6. Hvis du vil bruke USB-hubfunksjonen når Smart Station-skjermen er i USB-modus (når en USB 3.0-kabel er koblet til PC-en) eller i Wireless Connection-modus, bør du koble USB-kabelen til den svarte USB 2.0-porten på skjermen.
7. Hvis PC-en går over i strømsparingsmodus mens Smart Station-skjermen er i Wireless Connection-modus, blir den trådløse tilkoblingen (Wireless Connection) koblet fra og USB-hubfunksjonen deaktiveres.

MERKNAD

Wireless Connection støttes kun for Series 7.

Programvareinstallering for bruk av Smart Station

Når du skal bruke produktet, må du installere programvaren som fulgte med produktet, på en PC.

Når du installerer programvaren for første gang, følger du instruksjonene under "Automatisk installasjon".

For å maksimere Smart Station-skjermens ytelse kan du gå til www.samsung.com og oppgradere driveren regelmessig.

MERKNAD

Wireless Connection Manager er kun for Series 7.

Automatisk installering ved bruk av en bærbar PC

1. Når du har åpnet pakken, kobler du Smart Station-skjermen til den bærbare PC-en med USB-kabelen som fulgte med i pakken.

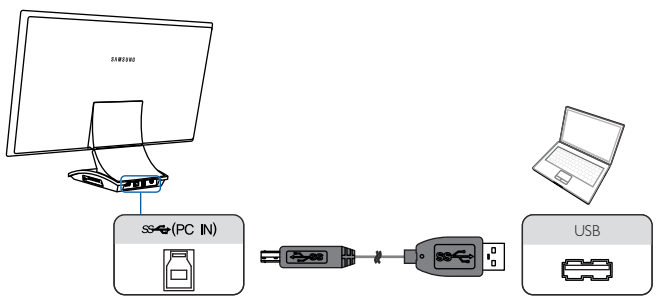

2. Når du har opprettet tilkobling mellom Smart Station-skjermen og PC-en ved hjelp av USB-kabelen, installeres automatisk programmene du trenger for å kunne bruke Wireless Connection, USB-hub og **Mobile Control**-funksjonene.

   (**Wireless Connection Manager** (kun for Series 7), USB-skjermdriver, Ethernet-driver, **Mobile Control**)

MERKNAD

- Ikke fjern kabelen eller slå av produktet før installeringen er fullført.
- Selv om USB-kabelen er tilkoblet, vises ikke PC-skjermen på skjermen før installeringen er fullført.

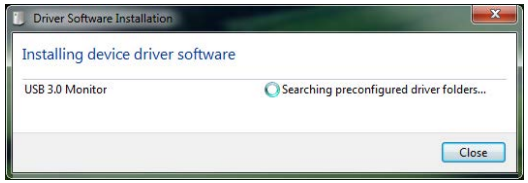

3. Automatisk installasjon kan påvirkes av innstillingene på PC-en. Hvis automatisk installasjon ikke fungerer, starter du Windows Utforsker. Åpne **My Computer** – stasjonen for flyttbar medieenhet og kontroller programvaren. Dobbeltklikk deretter på programvaren for å fortsette med installasjonen. Du kan også velge å installere ved hjelp av programvaren på den vedlagte CDen.

   - Installere ved hjelp av Explorer

     Det vises en virtuell installeringsdriver. Dobbeltklikk på ikonet for å installere programmmet.

     MERKNAD

     - Det kan ta en liten stund før den virtuelle driveren vises.
     - Ikke fjern kabelen eller slå av produktet før installeringen er fullført.

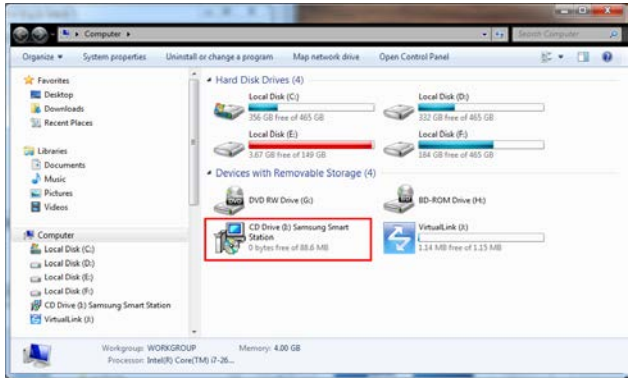

   - Installere ved hjelp av CD-en

     Kjør den medfølgende CD-en og velg deretter ønsket språk.

     Klikk på **SAMSUNG Smart Station** for å installere programmet manuelt.

     MERKNAD

     - Det kan ta litt tid å laste installeringsfilen.
     - Ikke fjern kabelen eller slå av produktet før installeringen er fullført.

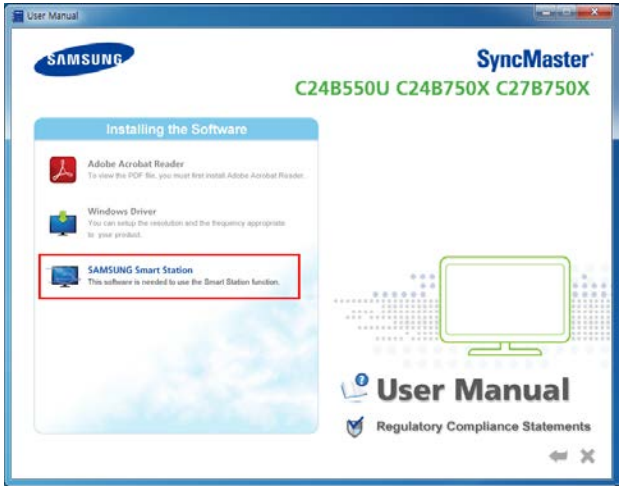

4. Etter installeringen utfører du de nødvendige tilkoblingene og bruker produktet som angitt nedenfor.

   - For Series 5-brukere

     Trykk på knappen [Hub] på forsiden av produktet for å endre Select Source til USB. Alternativt kan du trykke på knappen [⇆] for å endre inndatakilden til USB.

   - For Series 7-brukere: Koble fra USB-kabelen. Deretter kobler du donglen for trådløs tilkobling til en USB-port på PC-en.

     Trykk på knappen [Hub] på forsiden av produktet for å endre Select Source til Wireless Connection. Alternativt kan du trykke på knappen [⇆] for å endre inndatakilden til Wireless Connection.

     MERKNAD

     Wireless Connection støttes kun for Series 7.

Automatisk installering ved bruk av en stasjonær PC

1. Når du har åpnet pakken, kobler du Smart Station-skjermen til den stasjonære PC-en med HDMI-kabelen som fulgte med i pakken.

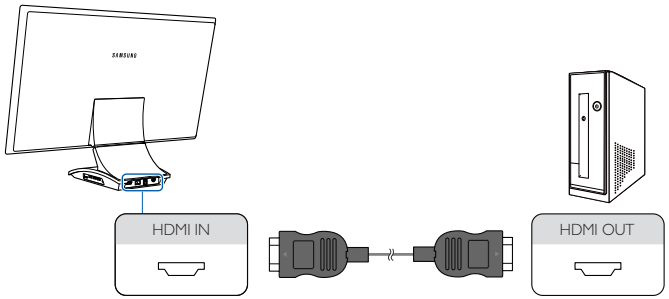

2. Kontroller at utdataene fra den stasjonære PC-en vises på skjermen.

3. Koble USB-kabelen som fulgte med i pakken, til en USB-port når HDMI-kabelen er koblet til.

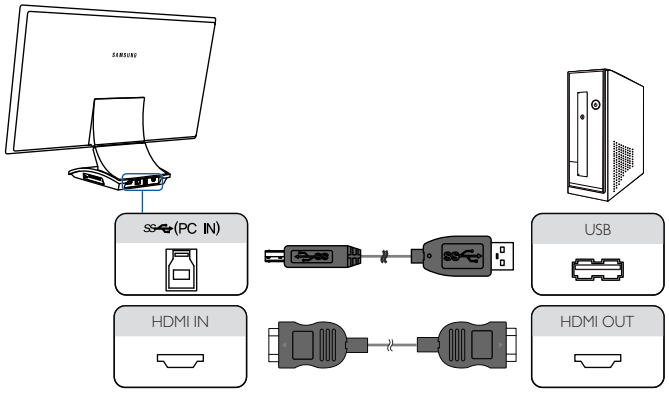

4. Når du har opprettet tilkobling mellom Smart Station-skjermen og PC-en ved hjelp av USB-kabelen, installeres automatisk programmene du trenger for å kunne bruke Wireless Connection, USB-hub og **Mobile Control**-funksjonene.

   (**Wireless Connection Manager** (kun for Series 7), USB-skjermdriver, Ethernet-driver, **Mobile Control**)

MERKNAD

- Ikke fjern kabelen eller slå av produktet før installeringen er fullført.
- Selv om USB-kabelen er tilkoblet, vises ikke PC-skjermen på skjermen før installeringen er fullført.

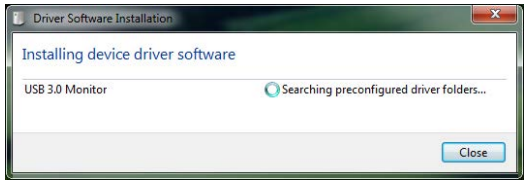

5. Automatisk installasjon kan påvirkes av innstillingene på PC-en. Hvis automatisk installasjon ikke fungerer, starter du Windows Utforsker. Åpne **My Computer** – stasjonen for flyttbar medieenhet og kontroller programvaren. Dobbeltklikk deretter på programvaren for å fortsette med installasjonen. Du kan også velge å installere ved hjelp av programvaren på den vedlagte CDen.

   - Installere ved hjelp av Explorer

     Det vises en virtuell installeringsdriver. Dobbeltklikk på ikonet for å installere programmmet.

MERKNAD

- Det kan ta en liten stund før den virtuelle driveren vises.
- Ikke fjern kabelen eller slå av produktet før installeringen er fullført.

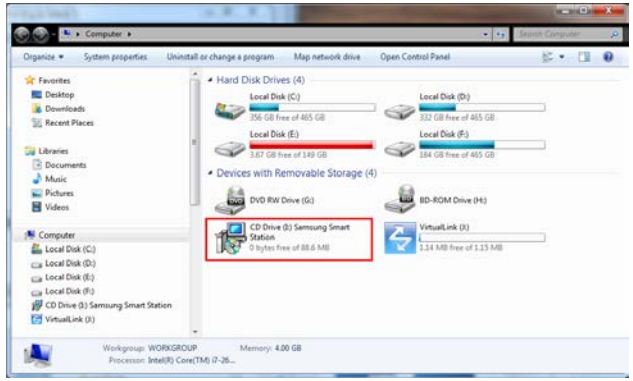

- Installere ved hjelp av CD-en

  Kjør den medfølgende CD-en og velg deretter ønsket språk.

  Klikk på **SAMSUNG Smart Station** for å installere programmet manuelt.

  MERKNAD

  - Det kan ta litt tid å laste installeringsfilen.
  - Ikke fjern kabelen eller slå av produktet før installeringen er fullført.

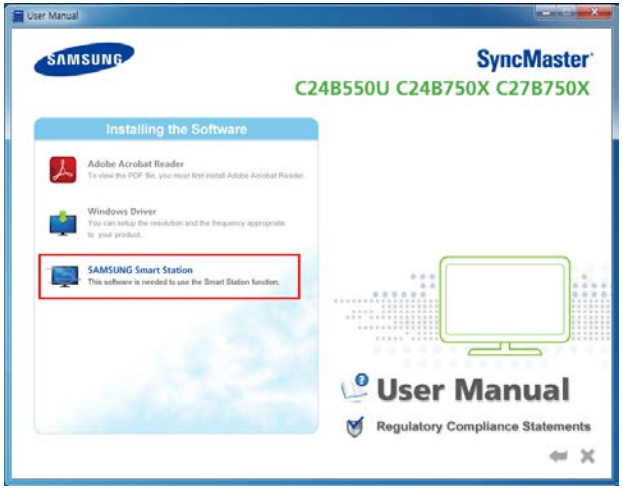

6. Etter installeringen utfører du de nødvendige tilkoblingene og bruker produktet som angitt nedenfor.

- For Series 5-brukere: Koble fra HDMI-kabelen. Deretter kobler du skjermen til PC-en. Bare USB-kabelen kan brukes.
- For Series 7-brukere: Koble fra HDMI- og USB-kabelen. Deretter kobler du skjermen til PC-en med donglen for trådløs tilkobling.

7. Trykk på knappen [Hub] på forsiden av produktet for å gå til Select Source. Deretter endrer du inndatakilden.

- For Series 5-brukere: USB
- For Series 7-brukere: Wireless Connection

MERKNAD

Wireless Connection støttes kun for Series 7.

Gjør følgende hvis det ikke høres noen lyd etter at du har justert volumet:

- Kontroller at USB 3.0- eller HDMI-kabelen er koblet til ordentlig.
- Det er kun Series 7 som har en intern høyttaler.
- Juster lydinnstillingene i forhold til omgivelsene der produktet skal brukes.

  Kontrollpanel ⟶ Lyd ⟶ Høyttalere ⟶ Konfigurer høyttalere

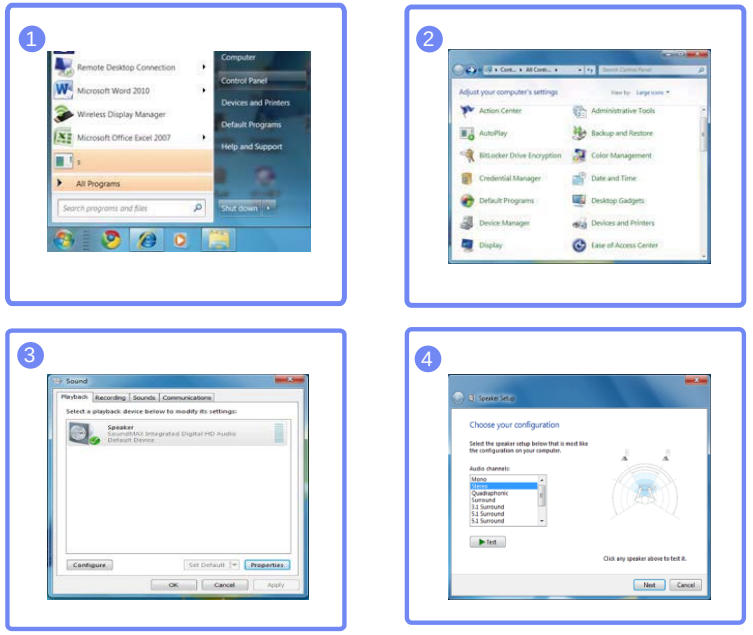

- Klikk på volumikonet [A] på oppgavelinjen i Windows for å justere volumet [B].

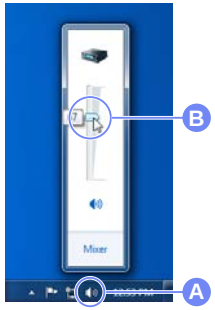

Installere på nytt og oppdatere

1. Installere på nytt

Hvis du kobler til den vedlagte USB-kabelen på nytt etter at du har fjernet et program, registreres programmet og du får spørsmål om du vil installere programvaren på nytt.

Hvis du vil installere på nytt, velger du **Yes** for å fortsette med installasjonen.

2. Programvareinstallasjon ved hjelp av vedlagte CD

Hvis automatisk installasjon ikke støttes eller du vil installere programvaren på nytt manuelt, kan du sette inn vedlagte CD i PC-en og installere.

I dette tilfellet installerer du programmene du trenger etter hverandre.

3. Oppdatere

Hvis vedlagte CD er borte eller du trenger den nyeste versjonen av driveren, laster du den ned fra www.samsung.com.

Du bør oppdatere Smart Station-skjermen regelmessig for å forbedre ytelsen.

Koble en PC til Smart Station-skjermen (produktet)

Når du skal bruke produktet, bør du koble det til en PC ved hjelp av donglen for trådløs tilkobling eller USB-kabelen.

Du kan lytte til lyd ved å koble en lydenhet (hodetelefoner, osv.) til porten [🎧]. (Lyd støttes ikke hvis du bruker en HDMI-DVI-kabel til å koble produktet til PC-en.)

Series 5: HDMI-modus ⟶ USB-modus ⟶ MHL-modus

Series 7: HDMI-modus ⟶ USB-modus ⟶ Wireless Connection-modus ⟶ MHL-modus

Hvis produktet kobles til en PC for første gang, velges den optimale oppløsningen (1920 x 1080) automatisk, og skjermen blir satt til utvidet modus. Fra neste gang produktet kobles til PC-en, brukes en tilpasset løsning.

MERKNAD

- Når flere skjermutgangsporter på PC-en kobles til produktet samtidig, er hver skjermsignalutgang avhengig av systemspesifikasjonene på PC-en.
- Wireless Connection støttes kun for Series 7.

Koble til en PC ved hjelp av donglen for trådløs tilkobling – kun for Series 7

- Wireless Connection støttes kun for Series 7.
- Du finner opplysninger om hvordan du kobler til med en USB-kabel under **Koble til en PC ved hjelp av en USB-kabel (side 30)**.

* Hvis du skal koble en PC trådløst til Smart Station for Series 7 (C24B750X og C27B750X)-brukere, følger du fremgangsmåten nedenfor.

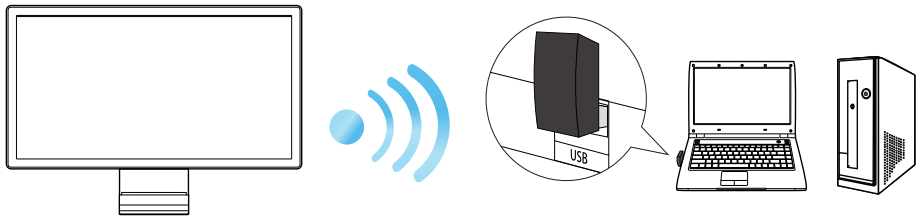

Hvis du vil bruke funksjonen Wireless Connection, må du koble donglen for trådløs tilkobling (følger med som en komponent) til en USB-port på PC-en. Donglen for trådløs tilkobling gjør det mulig å opprette en trådløs tilkobling mellom produktet og en PC. Når en dongle er koblet til PC-en, må den peke mot produktet for å maksimere signalmottaket.

1. Installer programvaren for trådløs tilkobling (automatisk ved å koble til vedlagte USB-kabel) før du kobler til donglen (se på side 20). Du kan kun bruke en trådløs tilkobling hvis programvaren for trådløs tilkobling (**Wireless Connection Manager**) er installert.
2. Når den automatiske installeringen er fullført, kobler du fra USB-kabelen. Deretter kobler du donglen for trådløs tilkobling som fulgte med i pakken, til en USB-port på PC-en.
3. Trykk på knappen [Hub] på forsiden av produktet for å endre Select Source til Wireless Connection. Alternativt kan du trykke på knappen [⇆] for å endre inndatakilden til Wireless Connection.
4. Kontroller om det er opprettet en trådløs tilkobling.

MERKNAD

- Hvis det ikke kan opprettes en trådløs tilkobling, dobbeltklikker du på **Wireless Connection Manager**, som er installert på PC-en, for å koble til en registrert skjerm.
- Smart Station-skjermen kobler seg automatisk til PC-en der donglen for trådløs tilkobling er tilkoblet, når PC-en flyttes nærmere. Den kobler seg automatisk fra når PC-en flyttes bort.
  (Hvis du vil bruke denne funksjonen, setter du Auto Wireless Detection til On på Hub-menyen.)

Forholdsregler

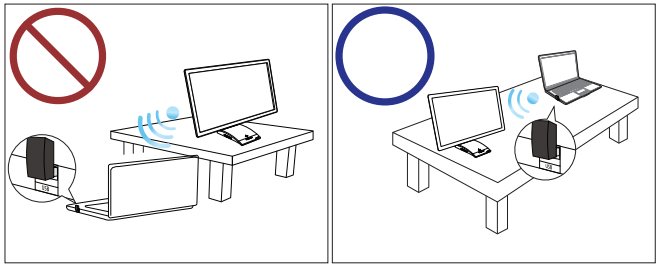

MERKNAD

- Miljøbetingelsene i nærheten kan ha innvirkning på trådløs kommunikasjon. Ikke plasser noen gjenstander eller hindringer mellom produktet og PC-en. Gjenstander/hindringer kan ha innvirkning på følsomheten til overføring/mottak av signal.
- Donglen for trådløs tilkobling på PC-en må peke mot produktet. Sørg for at produktet og PC-en er på samme nivå.
- Hvis produktet og PC-en ikke plasseres på samme nivå som vist på bildet, kan bordet være en hindring og svekke den trådløse ytelsen selv om donglen på PC-en peker mot produktet.
- Følsomheten til overføring/mottak av signalet kan ha innvirkning på ytelsen til avspillinger av video eller spill (hakkete eller langsom video).
- For å maksimere overføring/mottak av signal kobler du donglen for trådløs tilkobling til USB-porten (på PC-en) som er nærmest produktet.
- Den trådløse ytelsen er optimal innen en rekkevidde på 1,5 meter fra produktet.
- Kontroller at produktet og PC-en er plassert på samme nivå (på samme bord, osv.). Hvis ikke, kan det redusere følsomheten til overføring/mottak av signalet.
- Hvis du bruker produktet på et bord av stål, kan det svekke ytelsen.
- Ikke plasser gjenstander som kan forstyrre signaloverføringen, foran produktet. Slike gjenstander kan redusere signalmottaket.
- Produktet kan ikke kobles trådløst til flere PC-er samtidig.

Bruke trådløs tilkobling (Wireless Connection Manager)

Wireless Connection Manager er kun for Series 7.

Ved hjelp av programmet **Wireless Connection Manager** kan du koble PC-en til Smart Station-skjermen trådløst.

Hvis du vil bruke trådløs tilkobling Wireless Connection, må du installere programmet **Wireless Connection Manager**. Installer programmet automatisk ved å koble til vedlagte USB-kabel under installasjonen (se på side 21).

Du kan bruke USB-hubfunksjonen i tillegg til å vise PC-skjermen via en trådløs tilkobling uten å bruke kabel.

1. Koble PC-en til produktet ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med pakken. **Wireless Connection Manager** installeres automatisk.
2. Når programmet er installert, fjerner du USB-kabelen. Deretter kobler du vedlagte dongle for trådløs tilkobling til en USB-port på PC-en.
3. Trykk på ikonet [ ] lengst til høyre på oppgavelinjen for å installere **Wireless Connection Manager**.
4. Kjør **Wireless Connection Manager**. En liste over skjermer du kan koble til, vil vises. Dobbeltklikk eller høyreklikk på ønsket skjerm. Velg deretter **Connect**.

A Du kan angi ønsket skjerm som hovedskjerm **Set as default**.
Dobbeltklikk eller høyreklikk på ønsket skjerm. Velg deretter **Set as default**.

B Du kan endre navnet på en skjerm.
Dobbeltklikk eller høyreklikk på ønsket skjerm. Velg deretter **Rename**.

Auto Wireless Detection

Hvis modusen Auto Wireless Detection er aktivert, kobles produktet automatisk til eller fra den bærbare PC-en når den flyttes nærmere eller lengre unna. Gjør erfaringen med trådløs tilkobling enda bedre ved hjelp av Auto Wireless Detection.

1. Kjør **Wireless Connection Manager**.
2. Høyreklikk på skjermen du vil koble til. Velg deretter **Set as default**.
3. Trykk på [Hub] på produktet. Angi deretter Auto Wireless Detection til On.

Bruke donglen for trådløs tilkobling som en hub

- Wireless Connection støttes kun for Series 7.
- Du finner opplysninger om hvordan du bruker USB-kabelen som en hub under **Bruke produktet som en USB-hub (side 31)**.

Koble ulike kildeenheter (eksterne enheter, osv.) til produktet ved å bruke det som en hub.

- En PC kan ikke kobles til flere kildeenheter samtidig fordi den har et begrenset antall tilgjengelige inndata-/utdataporter. Med HUB-funksjonen på produktet forbedrer du arbeidseffektiviteten siden du kan koble kildeenheter (eksterne enheter, osv.) til USB-portene på produktet uten at du må koble dem til en PC.
- Ved å koble kildeenhetene til produktet vil arbeidsområdet fremstå som ryddig og det blir enklere å flytte den bærbare PC-en sammenlignet med hvis du kobler dem til den bærbare PC-en.
  - Produktet har en mobilport og tre USB-porter (inkludert en Ethernet-port). Se på side 17–18 hvis du ønsker mer informasjon om portene.
- Koble en mobil enhet, for eksempel en MP3-spiller eller smarttelefon, til produktet når det er koblet til en PC. Dette gjør det mulig å styre enheten fra PC-en eller å lade batteriet på enheten.

MERKNAD

- For å oppdage og starte en kildeenhet raskere kobler du enheten til den blå USB 3.0-porten på produktet.
- En ekstern harddisk for masselagring krever ekstern strømforsyning. Pass på at du kobler den til en strømkilde.
- Høyhastighetslading er bare mulig ved bruk av porten [SS 1]. Hvis du bruker denne porten, kan du lade en mobil enhet to ganger så raskt som når du lader ved bruk av en standard USB-port.
- Det er mulig å lade batteriet i strømsparingsmodus. Det er imidlertid ikke mulig når produktet er avslått.
- Merk at batteriet ikke lades hvis strømkabelen er koblet fra stikkontakten.
- Mobile enheter må kjøpes separat.

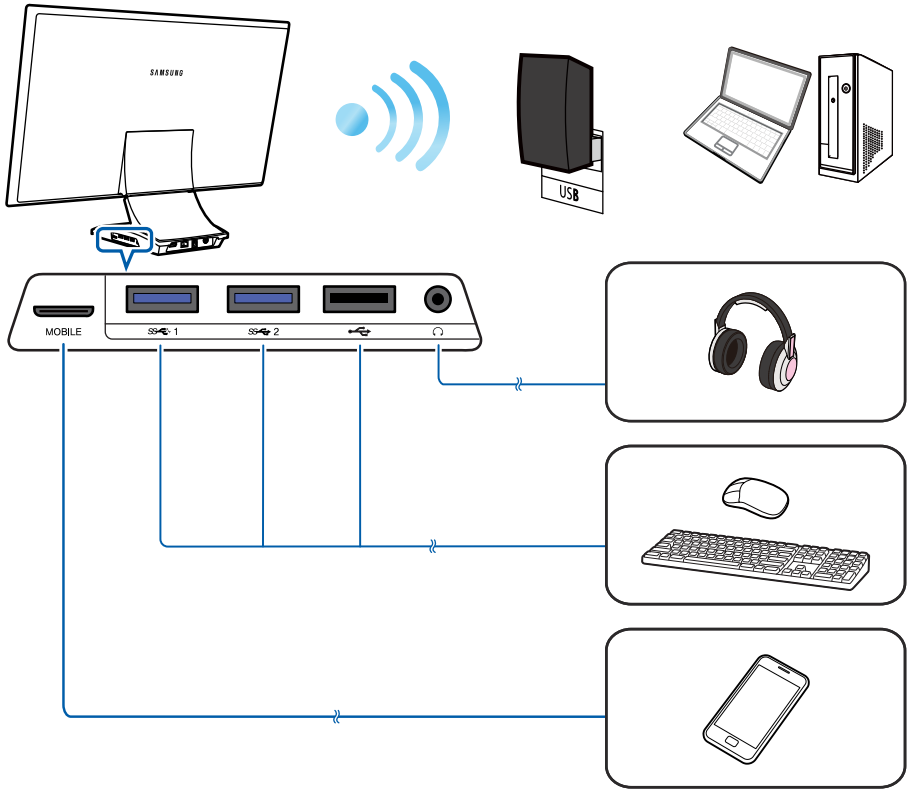

LAN-tilkobling – trådløs

- Wireless Connection støttes kun for Series 7.
- Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du oppretter LAN-tilkobling ved hjelp av en USB-kabel, kan du se **LAN-tilkobling – kabelbasert (side 32)**.

Ved hjelp av Smart Station-funksjonen får du tilgang til Internett fra PC-en ved å koble LAN-kabelen til produktet (når det er koblet til en PC). Du trenger ikke å koble LAN-kabelen direkte til PC-en.

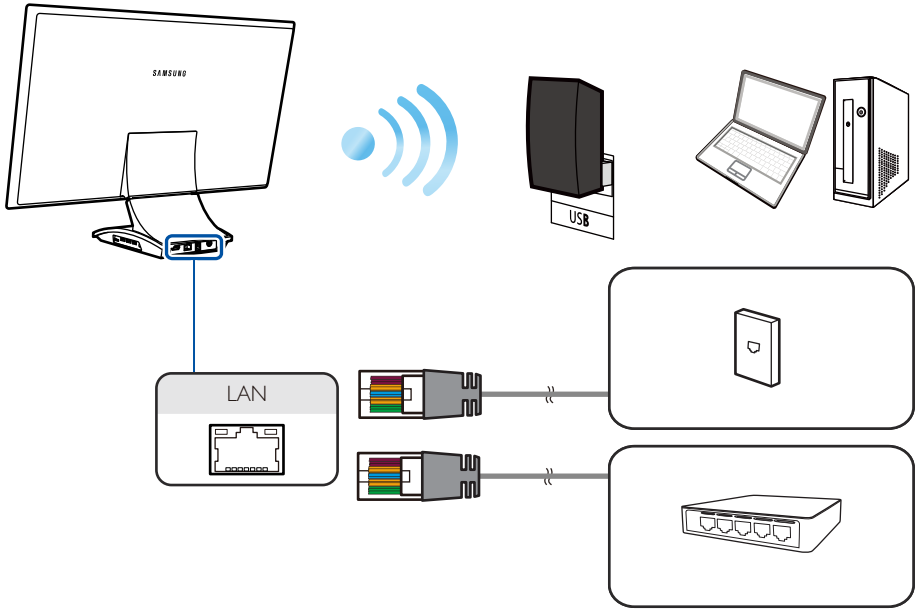

LAN-frakobling

- Du kan koble LAN-kabelen fra ved hjelp av en flathodet skrutrekker eller linjal.

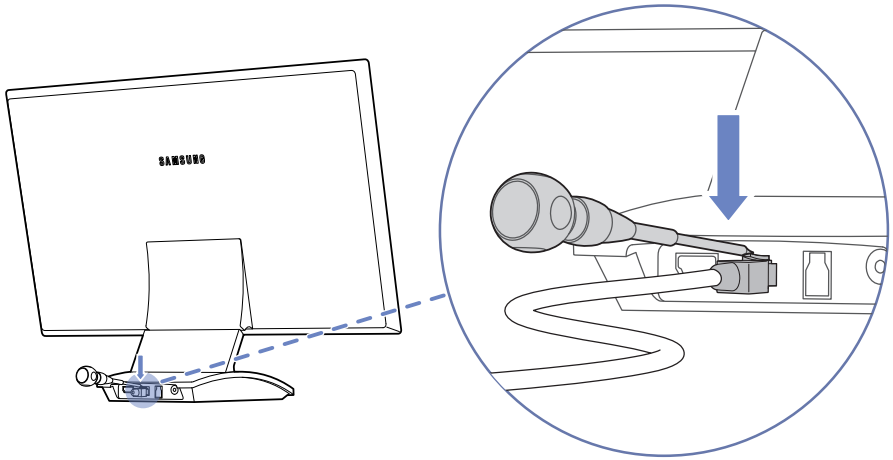

Koble til en PC ved hjelp av en USB-kabel

Du finner opplysninger om hvordan du oppretter en trådløs tilkobling ved hjelp av donglen for trådløs tilkobling under **Koble til en PC ved hjelp av donglen for trådløs tilkobling (side 26)**.

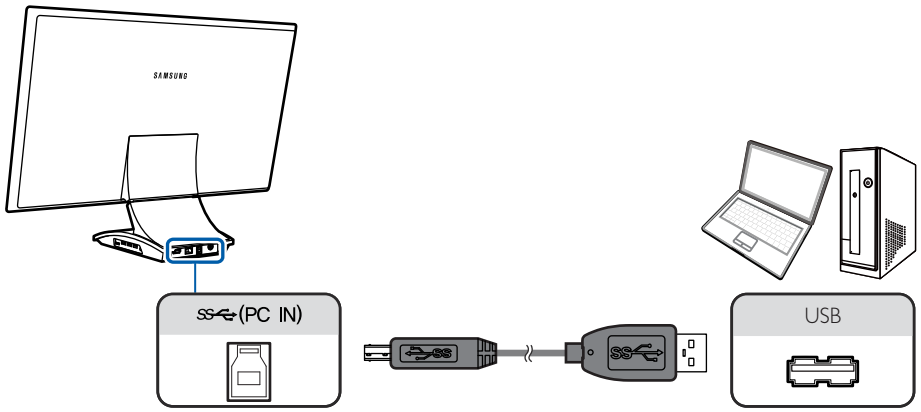

1. Koble USB-kabelen til porten [(PC IN)] på baksiden av produktet og til en USB-port på PC-en.
2. Trykk på knappen [Hub] på forsiden av produktet for å endre Select Source til USB. Alternativt kan du trykke på knappen [⇆] for å endre inndatakilden til USB.

MERKNAD

- Produktet er kompatibelt med en USB 2.0-kabel. Det er imidlertid best å bruke en USB 3.0-kabel for å sikre full funksjonalitet av produktet.
- Produktskjermen kan være tom når noen bærbare PC-er kobles til med USB 3.0-kabelen. Hvis skjermen er tom, kobler du til den bærbare PC-en med en USB 2.0-kabel.

Kobles til en PC via en USB-kabel.

1. Koble USB-kabelen til produktet og PC-en.
2. Trykk på [⇆] til inndatakilden for produktet endres til USB. Du kan også trykke på [Hub] og klikke på Select Source – USB.
3. Produktet viser PC-skjermen når tilkoblingen opprettes.

Automatisk / manuell tilkobling av USB-kabel

Inndatakilden kan automatisk endres til USB hvis det opprettes en tilkobling mellom produktet og PC-en via USB-kabelen. Hvis inndatakilden ikke endres til USB automatisk, må du trykke på [⇆] til inndatakilden endres til USB. Du kan også trykke på [Hub] og klikke på Select Source – USB.

MERKNAD

- Hvis en USB-kabel og donglen for trådløs tilkobling er tilkoblet samtidig, har den trådløse tilkoblingen høyest prioritet (Wireless Connection). Produktet kan ikke kobles trådløst til flere PC-er samtidig.
- Wireless Connection støttes kun for Series 7.

Bruke produktet som en USB-hub

Du finner opplysninger om hvordan du bruker donglen for trådløs tilkobling som en hub under **Bruke donglen for trådløs tilkobling som en hub (side 28)**.

Når du bruker produktet som en hub, kan du koble til og bruke ulike kildeenheter med produktet samtidig.

- En PC kan ikke kobles til flere kildeenheter samtidig fordi den har et begrenset antall tilgjengelige inndata-/utdataporter. Med HUB-funksjonen på produktet forbedrer du arbeidseffektiviteten siden du kan koble kildeenheter (eksterne enheter, osv.) til USB-portene på produktet uten at du må koble dem til en PC.
- Hvis kildeenheter kobles til PC-en, kan de mange kablene vikles inn i hverandre og det kan se rotete ut rundt PC-en. Ved å koble dem direkte til produktet løser du dette problemet.
- Koble en mobil enhet, for eksempel en MP3-spiller eller smarttelefon, til produktet når det er koblet til en PC. Dette gjør det mulig å styre enheten fra PC-en eller å lade batteriet på enheten.

MERKNAD

- For å oppdage og starte en kildeenhet raskere kobler du enheten til den blå USB 3.0-porten på produktet.
- En ekstern harddisk for masselagring krever ekstern strømforsyning. Pass på at du kobler den til en strømkilde.
- Høyhastighetslading er bare mulig ved bruk av porten [SS 1]. Hvis du bruker denne porten, kan du lade en mobil enhet to ganger så raskt som når du lader ved bruk av en standard USB-port.
- Det er mulig å lade batteriet i strømsparingsmodus. Det er imidlertid ikke mulig når produktet er avslått.
- Der er ikke mulig å lade batteriet hvis strømkabelen er koblet fra stikkontakten.
- Mobile enheter må kjøpes separat.

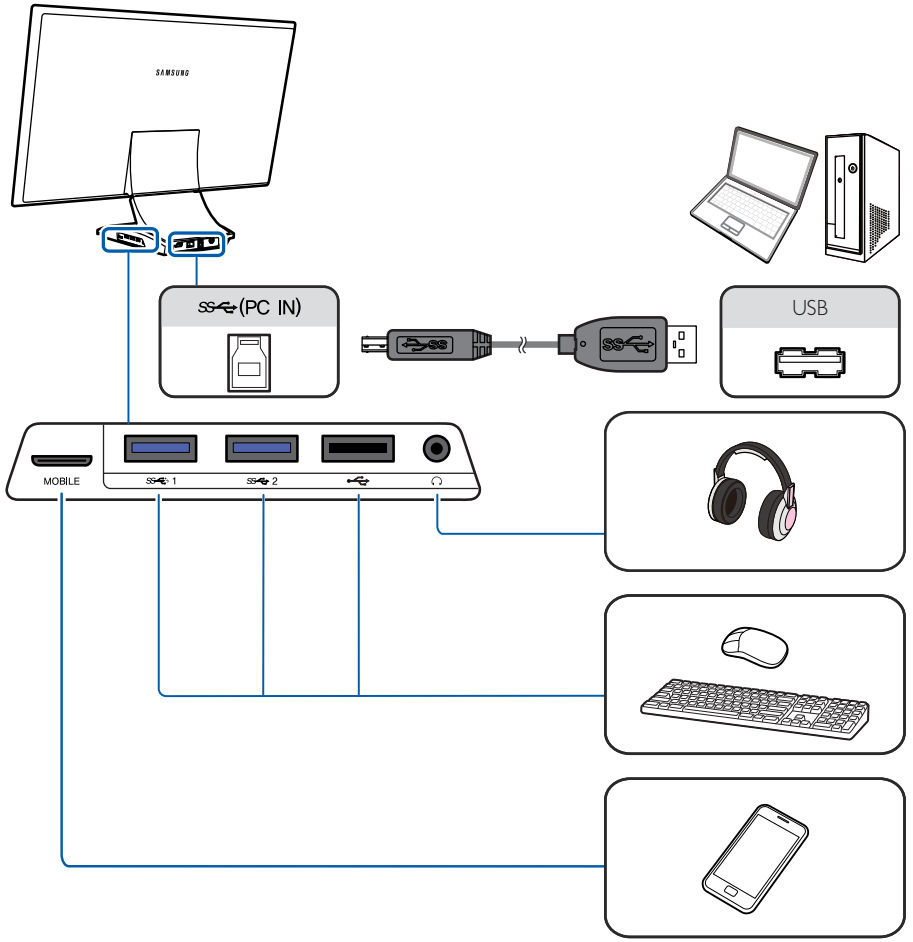

LAN-tilkobling – kabelbasert

Ved hjelp av Smart Station-funksjonen får du tilgang til Internett fra PC-en ved å koble LAN-kabelen til produktet (når det er koblet til en PC). Du trenger ikke å koble LAN-kabelen direkte til PC-en.

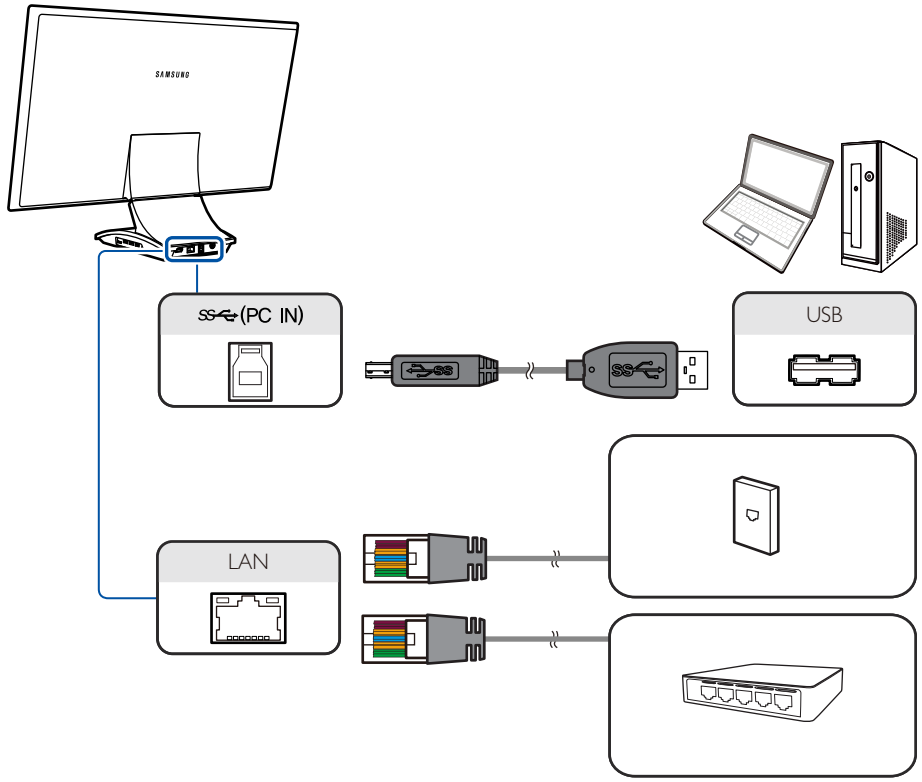

MERKNAD

Du kan koble LAN-kabelen fra ved hjelp av en flathodet skrutrekker eller linjal.

Se avsnittet **LAN-frakobling (på side 29)** for mer informasjon.

IP-konfigurering for skjerm

1. Installer den integrerte programvaren for Smart Station-skjermen.
2. Gå til **Kontrollpanel** ⟶ **Nettverk og Internett** ⟶ **Nettverks- og delingssenter** ⟶ **Endre innstillinger for nettverkskort**.
3. Du kan se at følgende to enheter vises.

   a. PC-ens nettverksenhet

   b. Smart Station-skjermens nettverksenhet (USB til Ethernet-adapter)

   De to enhetene over refererer til PC-ens LAN-nettverksenhet og Smart Station-skjermens nettverksenhet.

MERKNAD

Hvis du vil ha tilgang til Internett via LAN-nettverket på Smart Station-skjermen, må du konfigurere nettverket på følgende måte i henhold til IP-typen du skal bruke.

Dynamisk IP

Dynamisk IP-adressemodus konfigurerer nettverksinnstillingene på PC-en automatisk med data som sendes av en server, som tildeler en IP-adresse. Dette er mulig på grunn av DHCP-tjenesten (Dynamic Host Configuration Protocol). Tjenesten består av tre trinn: En forespørsel om IP-adressetildeling sendes til DHCP-serveren ved oppstart av PC-en. DHCP-serveren som mottar forespørselen, overfører nettverksinformasjon som for eksempel IP-adresse til PC-en, og den overførte nettverksinformasjonen konfigureres automatisk for nettverksinnstillingene på PC-en. DHCP-tjenesten er praktisk og nyttig spesielt på steder hvor mange PC-er er i bruk. Vanligvis skal IP-adressen endres hver gang PC-en startes (eller en forespørsel om IP-tildeling sendes). I de fleste tilfeller tildeles imidlertid den eksisterende IP-adressen på nytt. En Internett-ruter har to roller samtidig. Den oppretter en privat, intern IP-adresse (NAT-tjeneste) og tildeler IP-adressen til hver PC automatisk (DHCP-tjeneste).

MERKNAD

Når du bruker LAN-nettverket på Smart Station-skjermen eller PC-en, må du passe på at du kun kobler LAN-kabelen til et av de to nettverkene. Hvis du kobler LAN-kabelen til begge nettverkene, kan det oppstå systemkrasj.

1. Koble LAN-kabelen til Smart Station-skjermen.
2. Sett nettverksenheten på Smart Station-skjermen til **Aktiver** ved hjelp av menyen **Nettverksinnstillinger**.

MERKNAD

Hvis du vil aktivere nettverksenheten på Smart Station-skjermen, går du til **Kontrollpanel** ⟶ **Nettverk og Internett** ⟶ **Nettverks- og delingssenter** ⟶ **Endre innstillinger for nettverkskort**. ⟶ Velg nettverksenheten for Smart Station-skjermen (vises som **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter**). ⟶ Høyreklikk på musen. ⟶ Velg **Aktiver**.

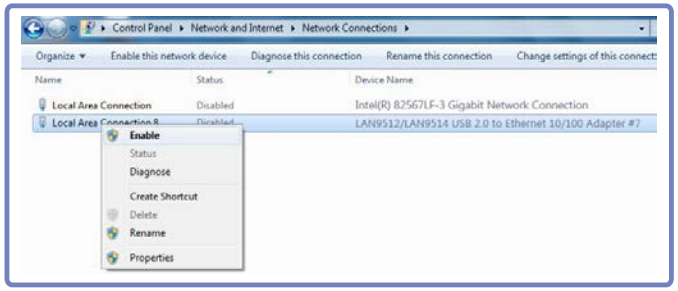

3. Kontroller at **Motta IP-adresse automatisk** er valgt for nettverksenheten på Smart Station-skjermen i nettverksegenskapene.

MERKNAD

Hvis du vil kontrollere om det er angitt at nettverksenheten på Smart Station-skjermen skal motta IP-adresse automatisk, går du til **Control Panel** ⟶ **Nettverk og Internett** ⟶ **Nettverks- og delingssender** ⟶ **Endre innstillinger for nettverkskort**. ⟶ Velg nettverksenheten for Smart Station-skjermen (vises som **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter**). ⟶ Høyreklikk på musen. ⟶ Velg **Egenskaper**. ⟶ Velg **Internet Protocol versjon 4(TCP/IPv4)**. ⟶ Velg **Egenskaper**.

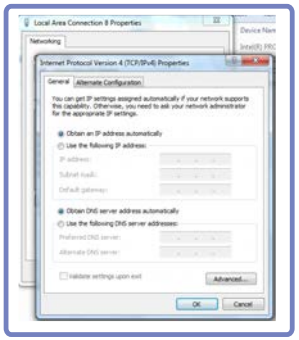

Statisk IP

For å konfigurere IP-adressen (privat eller offentlig) på PC-en må noen (vanligvis en server) tildele en IP-adresse til PC-en. Internett-leverandøren tildeler en ekstern IP-adresse til deg. Internett-ruteren tildeler en intern IP-adresse til deg. Du kan velge om du vil konfigurere IP-adressen på PCen automatisk eller manuelt. Den statiske IP-adressemodusen brukes til å angi en IP-adresse manuelt. Den statiske IP-adressemodusen passer hvis IP-adressen til PCen ikke skal endres (for eksempel for en fildelingsserver) og generelt ikke brukes, unntatt i slike spesielle tilfeller.

MERKNAD

Når du bruker LAN-nettverket på Smart Station-skjermen eller PC-en, må du passe på at du kun kobler LAN-kabelen til et av de to nettverkene. Hvis du kobler LAN-kabelen til begge nettverkene, kan det oppstå systemkrasj.

1. Sett LAN-nettverket på PC-en til **Deaktiver** ved hjelp av menyen **Nettverksinnstillinger**.

MERKNAD

Hvis du vil deaktivere LAN-nettverket på PC-en, går du til **Kontrollpanel** ⟶ **Nettverk og Internett** ⟶ **Nettverks- og delingssenter** ⟶ **Endre innstillinger for nettverkskort**. ⟶ Velg nettverksenheten for den bærbare PC-en. ⟶ Høyreklikk på musen. ⟶ Velg **Deaktiver**.

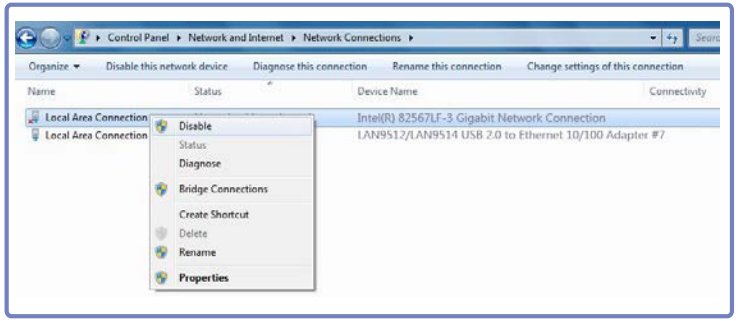

2. Høyreklikk på nettverksenheten på Smart Station-skjermen (vises som **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter**), og velg **Aktiver**.

MERKNAD

Denne prosessen må utføres før IP-konfigurering.

3. Angi den statiske IP-adressen som er tilordnet til nettverksenheten for Smart Station-skjermen.

MERKNAD

Hvis du vil angi den statiske IP-adressen, går du til **Kontrollpanel** ⟶ **Nettverk og Internett** ⟶ **Nettverks- og delingssenter** ⟶ **Endre innstillinger for nettverkskort**. ⟶ Velg nettverksenheten for Smart Station-skjermen (vises som **LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter**). ⟶ Høyreklikk på musen. ⟶ Velg **Egenskaper**. ⟶ Velg **Internet Protocol versjon 4(TCP/IPv4)**. ⟶ Velg **Egenskaper**. ⟶ Konfigurer statisk IP og DNS-innstillinger.

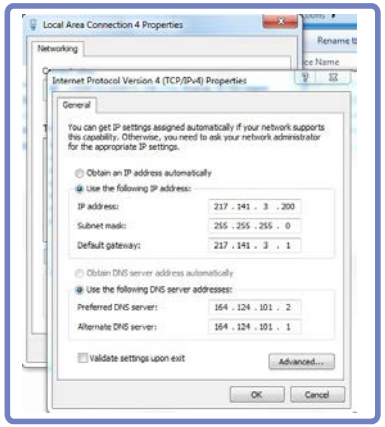
Local Area Connection 4 Properties
Networking
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 217 . 141 . 3 . 200
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway: 217 . 141 . 3 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server: 164 . 124 . 101 . 2
Alternate DNS server: 164 . 124 . 101 . 1
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

4. Når du har definert IP, klikker du på **OK**. Når følgende melding vises, klikker du på **Nei**.

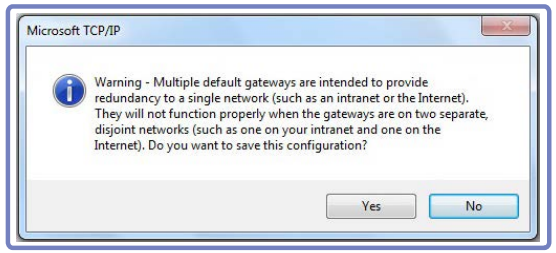
Microsoft TCP/IP
Warning - Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a single network (such as an intranet or the Internet). They will not function properly when the gateways are on two separate, disjoint networks (such as one on your intranet and one on the Internet). Do you want to save this configuration?
Yes
No

MERKNAD

- En statisk IP-adresse tilordnes til én enkelt nettverksenhet. Meldingen ovenfor vises når den samme statiske IP-adressen blir tilordnet til både LAN-nettverksenheten på PC-en (deaktivert) og til nettverksenheten på Smart Station-skjermen. Pass på at nettverksenheten du ikke bruker, er satt til **Deaktiver**.
- Hvis du vil bruke LAN-nettverket på PC-en, endrer du innstillingene på følgende måte: Sett nettverksenheten på Smart Station-skjermen til **Deaktiver**. ⟶ Aktiver nettverksenheten på PC-en. ⟶ Konfigurer IP.

5. Klikk på **Lukk**.

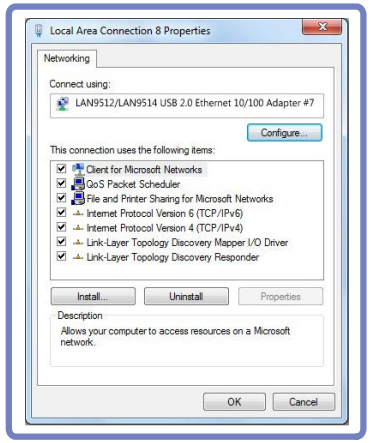

Hva er Mobile Control?

Ved hjelp av **Mobile Control**-programmet kan du styre en enhet (smarttelefon, nettbrett, bærbar PC, osv.) som er koblet til Smart Station-skjermen ved hjelp av et tastatur og en mus som er koblet til Smart Station-skjermen eller PC-en. Du kan flytte inngangsfokuset for tastaturet og musen fra PC-en til en smarttelefon hvis det er mer hensiktsmessig. Du kan også bruke et nettbrett som ekstraskjerm. **Mobile Control** gir økt brukervennlighet fordi du kan styre to enheter ved hjelp av ett enkelt tastatur og én mus og du kan koble til ulike typer enheter.

* For at du skal kunne bruke **Mobile Control**, må du koble til en mobil enhet som fungerer som vert for Smart Station-skjermen.

Det er ikke mulig å bruke **Mobile Control**-funksjonen når du har koblet til en mobil enhet som ikke fungerer som vert.

Bruke Mobile Control (dele tastatur / mus)

Koble PC-en til Smart Station-skjermen ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med pakken. **Mobile Control** og **Wireless Connection Manager** installeres automatisk.

MERKNAD

- Kontroller instruksjonene i henhold til type og operativsystem for den mobile enheten.
- Programvaren kan ikke installeres automatisk på grunn av et antivirusprogram på PC-en. Hvis det er tilfellet, kan du installere **Mobile Control** ved å kjøre programinstallasjonsfilen på vedlagte CD.
- **Wireless Connection Manager** er kun for Series 7.

Om Mobile Control-modus

- [ ] **Charging / Control Mode**

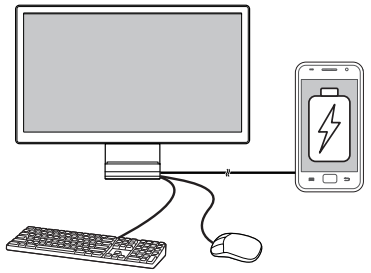

Batteriet for den tilkoblede enheten kan lades.

Musebevegelsen blir litt tregere når musepekerfokuset flyttes til den tilkoblede enheten.

Batteriet blir ikke ladet hvis tastatur- og musepekerfokus er på den mobile enheten.

- [ ] **Fast Control Mode**

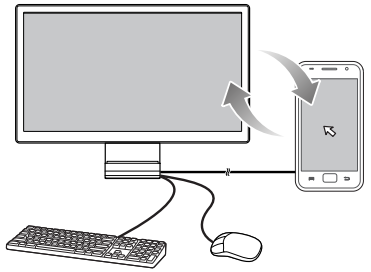

Den tilkoblede enheten kan ikke lades.

Tastatur- og musepekerfokus kan raskt flyttes til den tilkoblede enheten.

MERKNAD

- **Mobile Control** støtter bare mobile enheter som har USB-vertsfunksjon. Støtte for denne funksjonen avhenger av spesifikasjonene for den mobile enheten.
- **Galaxy S2** støttes. Galaxy-produkter som er produsert av **Sprint** (USA) og **AT&T** (USA), støttes ikke fordi de ikke har USB-vertsfunksjonen.

Bruke Mobile Control

1

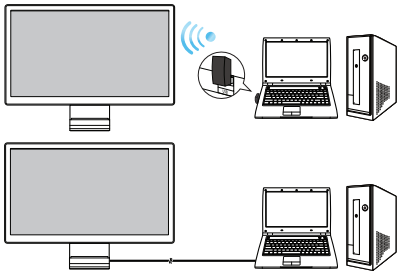

Koble PC-en til produktet ved hjelp av donglen for trådløs tilkobling eller en USB-kabel.

MERKNAD

- Koble PC-en til produktet ved hjelp av donglen for trådløs tilkobling eller en USB-kabel.
- Du finner flere opplysninger om hvordan du kobler deg til under Programvareinstallering for bruk av Smart Station (side 21).

2

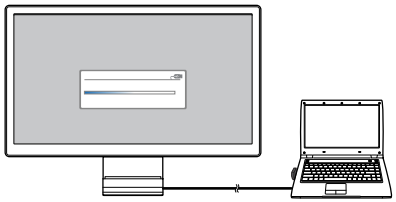

Hvis PC-en er koblet til produktet, blir **Mobile Control** og **Wireless Connection Manager** installert automatisk.

MERKNAD

- Hvis installeringen ikke starter automatisk, installerer du programmet **Mobile Control** med installeringsfilen på den medfølgende brukerhåndbok-CD-en.
- **Wireless Connection Manager** er kun for Series 7.

3

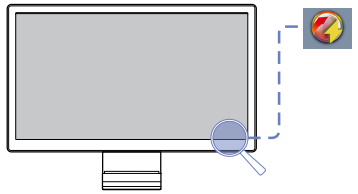

Når programvaren er installert, vises **Mobile Control**-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.

MERKNAD

Charging / Control Mode blir angitt som standard. Deretter kan du lade den tilkoblede enheten.

4

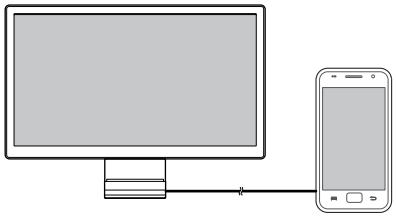

Koble den mobile enheten til produktet ved hjelp av mobilkabelen.

MERKNAD

- Du trenger et tilkoblingssett for å kunne koble til enkelte mobile enheter.
- Du finner flere opplysninger om hvordan du kobler til under **"Koble til og bruke enheter etter type" (på side 37)**.

5

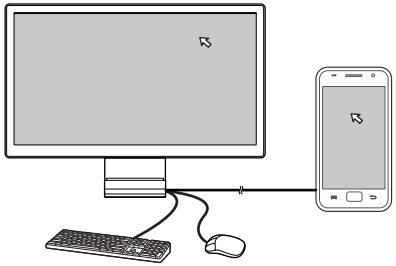

Hvis du vil flytte muse- og tastaturpekerfokus til den mobile enheten, trykker du på musehjulet eller hurtigtastene (Alt + S) på tastaturet.

MERKNAD

Hurtigtastene kan tilpasses i vinduet for egendefinerte innstillinger. Se **Endre innstillingene (på side 40)**.

6

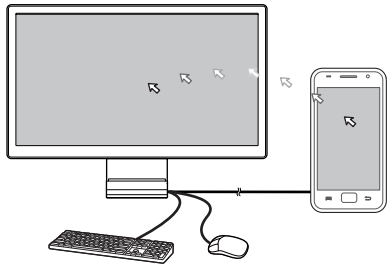

Du kan flytte muse- og tastaturfunksjonene til en mobil enhet raskere ved å dobbeltklikke på ikonet **Mobile Control** til høyre for å aktivere **Fast Control Mode**.

MERKNAD

I denne modusen går muse- og tastaturfunksjonene raskere, men det er ikke mulig å lade batteriet.

Koble til og bruke enheter etter type

Kontroller de aktuelle instruksjonene for enheten du skal bruke.

- Mobile enheter må kjøpes separat.

Android-smarttelefoner

* Når den mobile enheten har en mikro-USB-port

Kabelbasert tilkobling

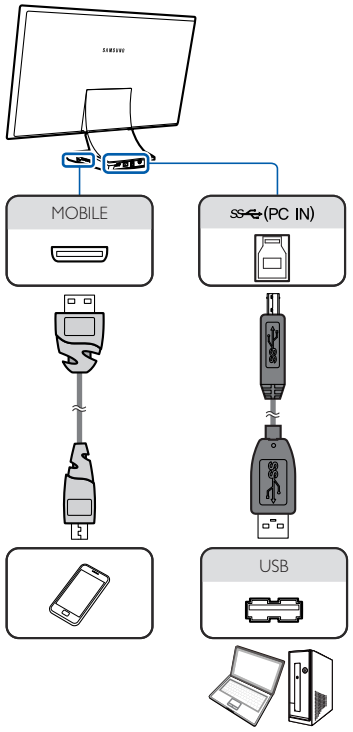

Trådløs tilkobling (kun for Series 7)

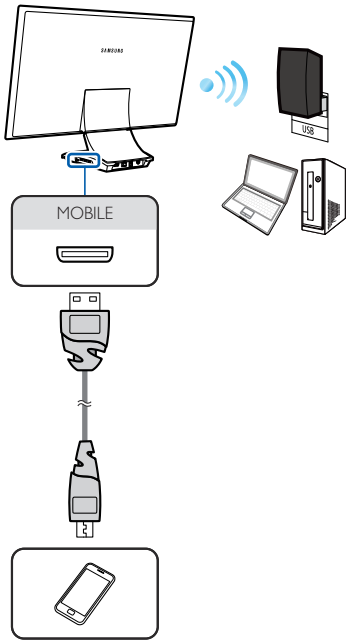

MERKNAD

Før du kobler til den mobile enheten, må du kontrollere at **Mobile Control**-ikonet vises helt til høyre på oppgavelinjen.

1. Koble Android-smarttelefonen til Smart Station-monitoren ved hjelp av mobilkabelen.
2. Når du har opprettet tilkobling, angis **Charging / Control Mode** som standard. Deretter kan du lade smarttelefonen. I denne modusen kan det ta litt tid å flytte tastatur- og musepekerfokus til smarttelefonen.
3. Hvis du vil flytte tastatur- og musepekerfokus til smarttelefonen, trykker du på musehjulet eller hurtigtastene (Alt + S) på tastaturet. Musepekeren flyttes til smarttelefonen. Nå kan du bruke tastaturet og musen på smarttelefonen.

   MERKNAD

   - Hvis tastatur- eller musefunksjonene er på den mobile enheten, kan ikke PC-en kontrolleres med den samme inndataenheten (tastaturet eller musen)
   - Hvis du vil flytte tastatur- og musefunksjoner tilbake til PC-en, trykker du på den midterste museknappen eller på hurtigtastene (Alt + S) på tastaturet.

4. Hvis du vil flytte tastatur- og musepekerfokus til smarttelefonen på en raskere måte, kan du dobbeltklikke på **Mobile Control**-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen og aktivere Fast Control Mode. I denne modusen går det raskere å flytte tastatur- og musepekerfokus og batteriladefunksjonen er ikke tilgjengelig.

MERKNAD

Hurtigtastene kan tilpasses.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du endrer hurtigtastene, kan du se **Endre innstillingene (på side 40)**.

Android-nettbrett

* Når den mobile enheten har en normal-USB-port

Mobile enheter må kjøpes separat.

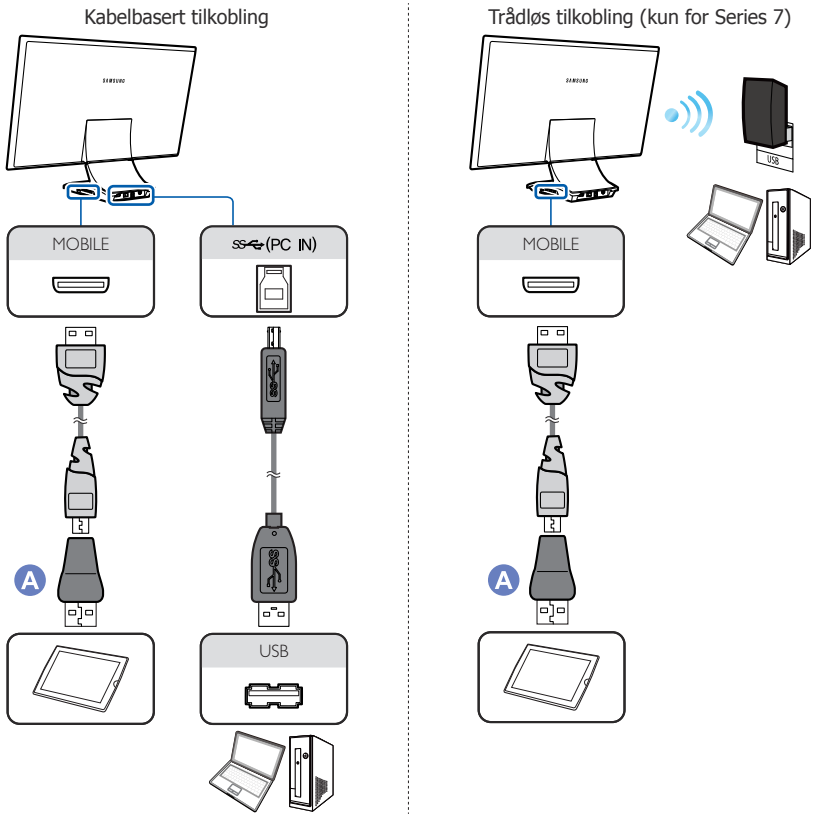

A USB-tilkoblingssett (mikro-USB til normal USB)

MERKNAD

- Hvis nettbrettet har en mikro-USB-port, kan du bruke den samme tilkoblingsmetoden som for Android-smarttelefonen. Se **Android-smarttelefoner (på side 37)**.
- **Charging/Control Mode** støttes ikke og det er ikke mulig å lade batterier.
- Før du kobler til den mobile enheten, må du kontrollere at **Mobile Control**-ikonet vises helt til høyre på oppgavelinjen.

1. Koble mobilkabelen til USB-tilkoblingssettet. Deretter kobler du nettbrettet til Smart Station-skjermen ved hjelp av den tilkoblede mobilkabelen og USB-tilkoblingssettet.
2. Når du har opprettet tilkobling, angis **Fast Control Mode** som standard. Ladefunksjonen er ikke tilgjengelig.
   * Når USB-tilkoblingssettet (mikro-USB til normal USB) er tilkoblet, er **Fast Control Mode** standardmodus. **Charging/Control Mode** er ikke tilgjengelig.
   * Hvis du vil lade nettbrettet, kobler du det til en USB-port på Smart Station-skjermen ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med nettbrettet.

MERKNAD

- Høyhastighetslading er bare mulig ved bruk av porten [1]. Hvis du bruker denne porten, kan du lade en mobil enhet to ganger så raskt som når du lader ved bruk av en standard USB-port.
- Du kan sette USB Super Charging-modus til Off eller On ved å trykke på [Hub]. I On-modus er dataoverføring ikke mulig.

3. Hvis du vil flytte tastatur- og musepekerfokus til nettbrettet, trykker du på musehjulet eller på hurtigtastene (Alt + S) på tastaturet. Musepekeren flyttes til nettbrettet. Nå kan du bruke tastaturet og musen på nettbrettet.

MERKNAD

- Hvis tastatur- eller musefunksjonene er på den mobile enheten, kan ikke PC-en kontrolleres med den samme inndataenheten (tastaturet eller musen)
- Hvis du vil flytte tastatur- og musefunksjoner tilbake til PC-en, trykker du på den midterste museknappen eller på hurtigtastene (Alt + S) på tastaturet.

MERKNAD

Hurtigtastene kan tilpasses.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du endrer hurtigtastene, kan du se **Endre innstillingene (på side 40)**.

Koble til to PC-er

Kabelbasert tilkobling

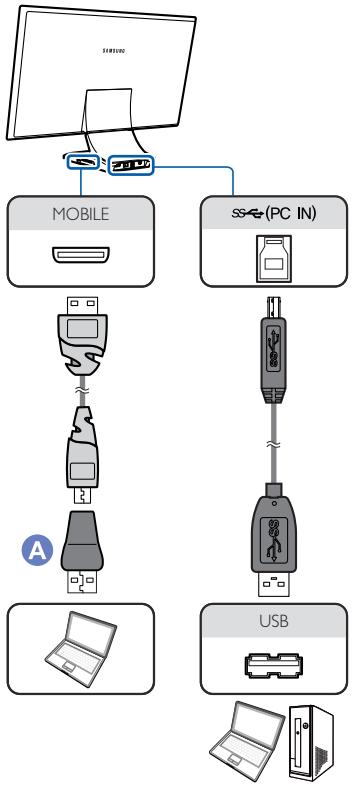

Trådløs tilkobling (kun for Series 7)

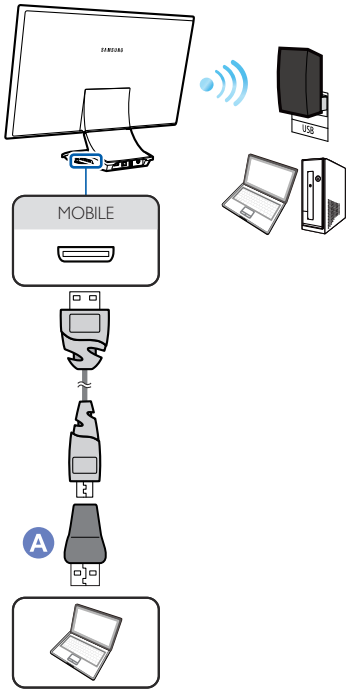

A USB-tilkoblingssett (mikro-USB til normal USB)

MERKNAD

- **Charging/Control Mode** støttes ikke og det er ikke mulig å lade batterier.
- Før du kobler til den mobile enheten, må du kontrollere at **Mobile Control**-ikonet vises helt til høyre på oppgavelinjen.

1. Koble primær-PC-en til Smart Station-skjermen ved hjelp av den vedlagte USB-kabelen eller donglen for trådløs tilkobling.
2. Koble den andre PC-en til Smart Station-skjermen ved hjelp av mobilkabelen og USB-tilkoblingssettet (mikro-USB til Normal USB).
   * En stasjonær PC kan ikke brukes som sekundær PC.
3. Når du har opprettet tilkobling, angis **Fast Control Mode** som standard.
   * Når USB-tilkoblingssettet (mikro-USB til normal USB) er tilkoblet, er **Fast Control Mode** standardmodus. **Charging/Control Mode** er ikke tilgjengelig.
4. Hvis du vil flytte tastatur og musepekerfokus fra primær-PC-en til den sekundære PC-en, flytter du musepekeren på skjermen for primær-PC-en til skjermen for den sekundære PC-en. Tastatur- og musepekerfokus vil flyttes på samme måte som når du bruker to skjermer.

   (Du kan også trykke på musehjule eller hurtigtastene (Alt + S) på tastaturet.)

MERKNAD

Hurtigtastene kan tilpasses.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du endrer hurtigtastene, kan du se **Endre innstillingene (på side 40)**.

Endre innstillingene

1. Høyreklikk på **Mobile Control**-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen.

   Følgende kontekstmenyelementer vises.

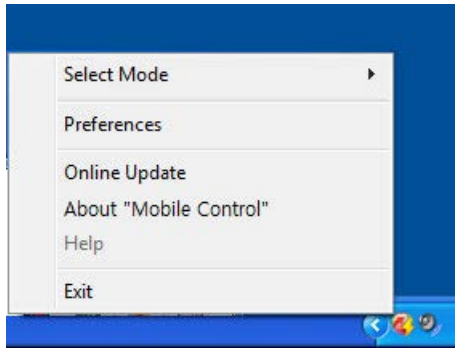

2. Velg **Options** fra kontekstmenyelementene.

   Du kan endre innstillinger etter ønske. Du kan også tilpasse hurtigtastene.

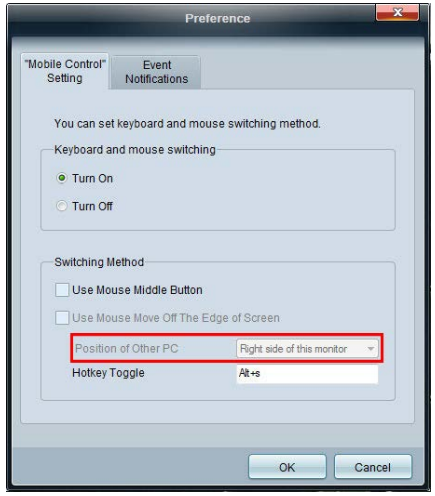

Endre posisjonen for en PC (Mobile Control)

Når du er koblet til to PC-er

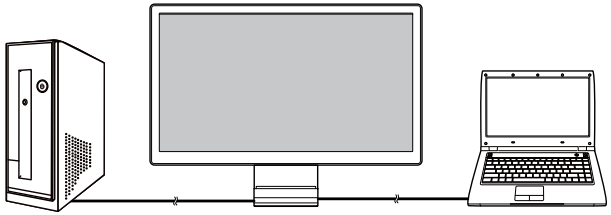

1. Koble primær-PC-en til Smart Station-skjermen ved hjelp av den vedlagte USB-kabelen eller donglen for trådløs tilkobling.
2. Koble den andre PC-en til Smart Station-skjermen ved hjelp av mobilkabelen og USB-tilkoblingssettet (mikro-USB til Normal USB).

   MERKNAD

   Du finner opplysninger om hvordan du kobler deg til to PC-er i kapittelet **Koble til to PC-er (side 39)**.

3. Når du har opprettet tilkobling, angis [ ] **Fast Control Mode** som standard.
4. Hvis to PC-er er koblet til produktet, blir alternativet **Position of Other PC** aktivert og posisjonen for den sekundære PC-en kan endres.

   MERKNAD

   - Hvis to PC-er er koblet til produktet, er det bare primær-PC-en som kan brukes til å endre posisjonen for sekundær-PC-en.
   - Hvis to PC-er er koblet til produktet, kan ikke den sekundære PC-en koble til en kildeenhet via en USB-kabel eller trådløs tilkobling.

Overføre filer mellom to PC-er (stasjonær PC – bærbar PC)

Overfør filer mellom to PC-er, for eksempel en stasjonær PC og en bærbar PC, på en enkel måte ved å dra og slippe filene.

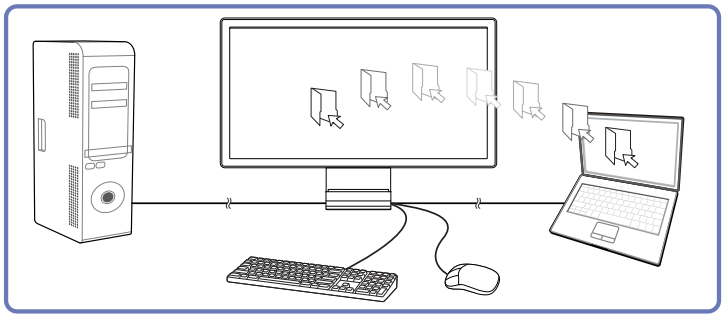

Bruke museknappene til å arbeide med en mobil enhet

- **Venstre knapp**: Velg en meny.
- **Høyre knapp**: Lukk gjeldende meny (gå til den forrige menyen).
- **Midtre knapp**: Utfør to forskjellige funksjoner, avhengig av menyinnstillingen.
  - Hvis **Use Mouse Middle Button** er aktivert under **Preference** >**Switching Method**, brukes den midtre museknappen til å veksle mellom PC-en og den mobile enheten som inndatakilde.
  - Hvis **Use Mouse Middle Button** er deaktivert under **Preference** > **Switching Method**, fungerer den midtre museknappen som MENY-knapp for den tilkoblede mobile enheten.
- **Rulleknapp**: Utfør den generelle rullefunksjonen på musen (hjul). Vær oppmerksom på at denne knappen ikke er tilgjengelig i programmer som ikke støtter musens rullefunksjon.

Bruke holderen for mobil enhet

Du kan bruke holderen for mobil enhet som fulgte med pakken, når du kobler en mobil enhet til produktet.

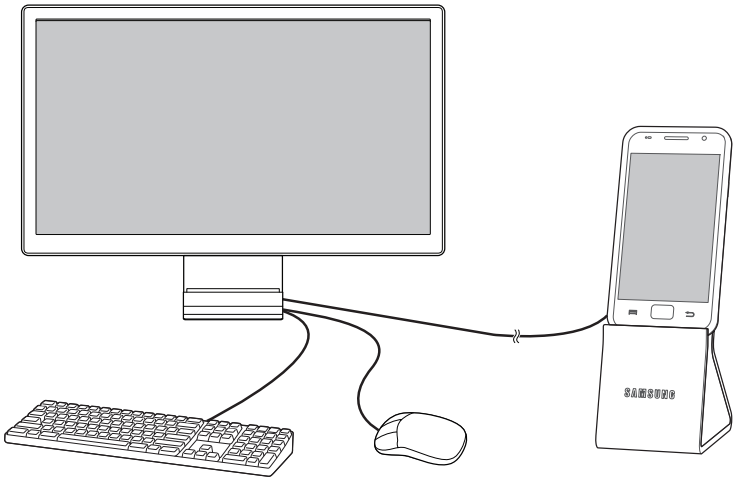

Kapittel. 4

Bruke MHL

MHL (Mobile High-Definition Link)

Koble en mobil enhet som støtter MHL, til produktet og se på videoer og bilder (som er lagret på enheten) ved hjelp av produktets skjerm.

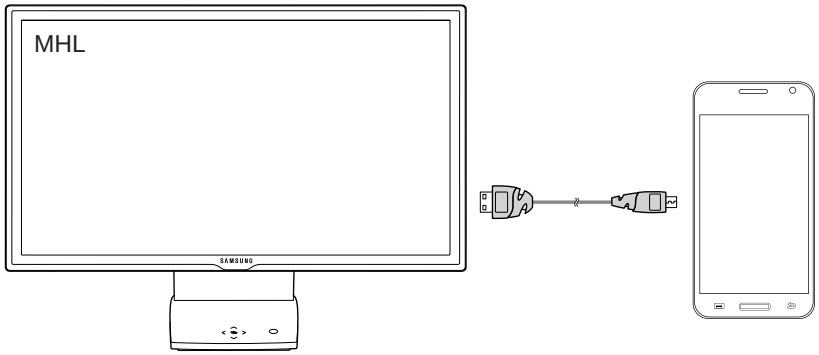

MERKNAD

- For å kunne bruke MHL-funksjonen trenger du en MHL-sertifisert mobil enhet. Du kan sjekke om den mobile enheten er MHL-sertifisert, på produsentens nettsted. For å se en liste over MHL-sertifiserte enheter, kan du gå til det offisielle MHL-nettstedet (http://www.mhlconsortium.org).
- Hvis du skal bruke MHL-funksjonen, må den nyeste versjonen av programvaren være installert på den mobile enheten.
- På noen mobile enheter er MHL-funksjonen ikke tilgjengelig. Det avhenger av enhetens ytelse eller funksjonalitet.
- Skjermen på produktet er større enn på mobile enheter, og bildekvaliteten kan derfor bli dårligere.
- Dette produktet er offisielt MHL-sertifisert. Hvis det oppstår problemer med en tilkoblingen for en mobil enhet, må du kontakte produsenten av den mobile enheten.
- Bildekvaliteten kan bli dårligere når innhold (importert fra den mobile enheten) med lav oppløsning spilles av på produktet.

Bruke MHL

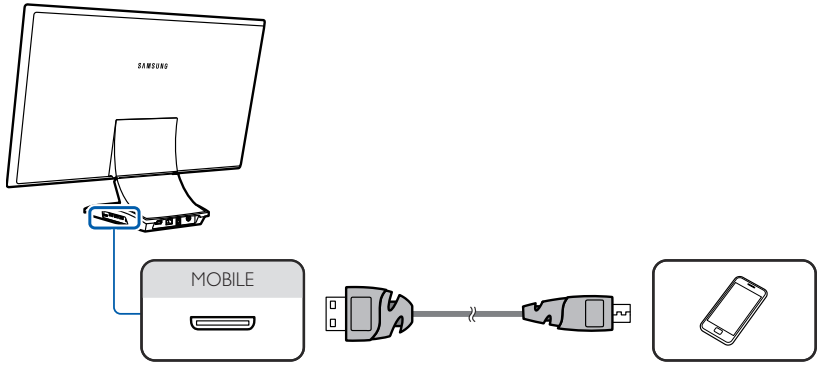

1. Koble mikro-USB-porten på den mobile enheten til MOBILE-porten på produktet med mobilkabelen.
2. Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt.
3. Når du har koblet til strømmen, vil produktet automatisk registrere og endre inndatakilden.
   - Trykk på [Hub] og sett Select Source til MHL.
   - Hvis inndatakilden ikke er satt til MHL, trykker du på [⇄] for å endre inndatakilde.

MERKNAD

- Mobile enheter må kjøpes separat.
- Oppløsningen for MHL-utdata kan variere etter produsenten av mobilenheten. På grunn av dette kan det være at bildekvaliteten for bilder som vises på produktet, ikke er den samme.

4. Hvis meldingen nedenfor vises, er MHL-modusen aktivert. Etter cirka 3 sekunder vises MHL-skjermbildet.

- Wireless Connection vises kun for Series 7.

MERKNAD

Angitt tid "etter 3 sek." kan variere, avhengig av mobilenheten.

Når den mobile enheten er i strømsparingsmodus

MERKNAD

Når den mobile enheten er i strømsparingsmodus, vil meldingen nedenfor vises i stedet for MHL-skjermbildet. Deaktiver strømsparingsmodusen hvis du vil vise MHL-skjermbildet.

Når den mobile enheten ikke er tilkoblet eller ikke støtter MHL

MERKNAD

- Mobile Control og MHL støttes ikke samtidig.
- Hvis den mobile enheten ikke er tilkoblet eller den tilkoblede mobile enheten ikke støtter MHL-funksjonen, vises følgende skjermbilde.
- Hvis MHL-modusen ikke aktiveres, må du kontrollere at den mobile enheten er riktig tilkoblet. Hvis MHL-modusen ikke aktiveres, må du kontrollere om den mobile enheten støtter MHL.
- Hvis MHL-modus ikke aktiveres selv om den mobile enheten støtter MHL, må du oppdatere fastvaren på enheten til den nyeste versjonen.

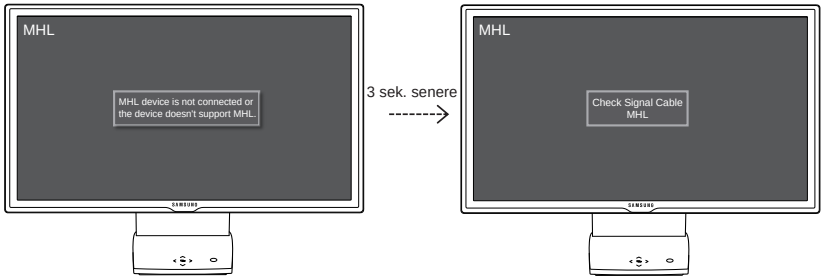

MERKNAD

Angitt tid "etter 3 sek." kan variere, avhengig av mobilenheten.

Deaktivere MHL

Når kabelen kobles fra, slås den mobile enheten av

Hvis mobilkabelen er koblet fra eller den mobile enheten slås av mens MHL er aktivert, blir MHL-funksjonen deaktivert.

MERKNAD

- Hvis mobilkabelen er koblet fra, vises meldingen Check Signal Cable. Produktet er fortsatt i MHL-modus.
- Angitt tid "etter 3 sek." kan variere, avhengig av mobilenheten.

Kapittel. 5

Koble til og bruke en kildeenhet

Sjekkliste før tilkobling til kildeenheter

Kontroller følgende før du kobler dette produktet til andre enheter.

Du kan koble et videokamera, en lydavspiller eller en DVD-spiller til produktet.

(Legg merke til at optimal ytelse kan oppnås når oppløsningen på kildeenheten er Full HD 1080p.)

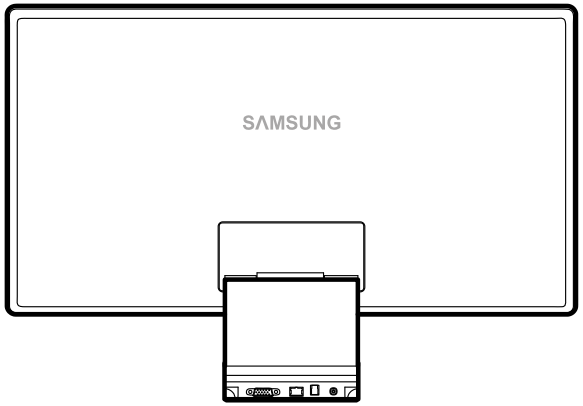

Kontrollpunkter før tilkobling

- Kontroller de tilgjengelige portene på baksiden av kildeenheten.
- Følg instruksjonene i brukerhåndboken for kildeenheten ved tilkobling til produktet. Antallet og plasseringen av portene kan variere avhengig av kildeenheten.
- Ikke koble til strømkabelen før alle tilkoblinger er fullført. Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.

Koble til strømmen

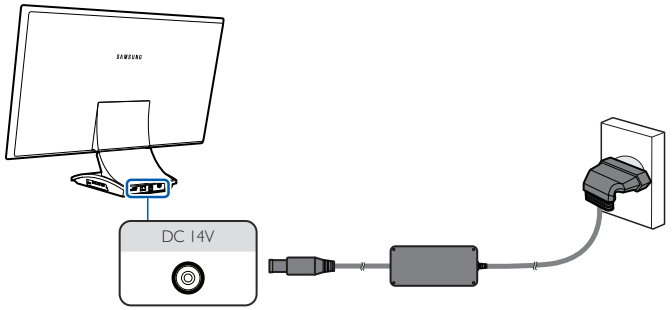

1. Koble strømkabelen til strømsadapteren. Deretter kobler du adapteren til produktet.

Koble til og bruke en PC

Koble til en PC

Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.

- Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.

Tilkobling med en HDMI-DVI-kabel

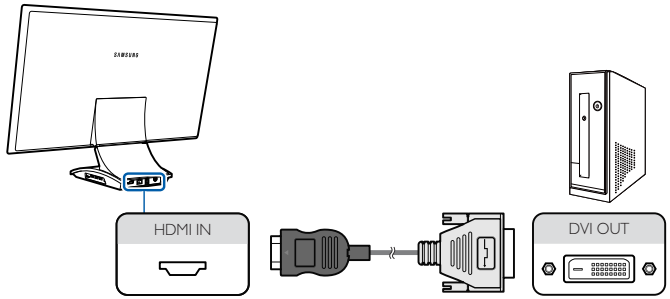

1. Koble HDMI-porten på baksiden av produktet til DVI-porten på PC-en ved hjelp av HDMI-DVI-kabelen.
2. Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt. Deretter slår du på strømbryteren på PCen.
3. Trykk på [⮌] på produktet for å endre inndatakilden til HDMI.

MERKNAD

- Åpne menyen SETUP&RESET. Angi deretter PC/AV Mode til PC.
- Lyd er ikke tilgjengelig hvis produktet er koblet til PC-en via HDMI-DVI-porten.
- Hvis du skal bruke USB hub- og **Mobile Control**-funksjonene, må du opprette en tilkobling på følgende måte.
  - Series 5-brukere: Koble til med bare en USB-kabel.
  - Series 7-brukere: Koble til med en USB-kabel. Alternativt, koble til trådløst med donglen for trådløs tilkobling.

Tilkobling med en HDMI-kabel (digital type)

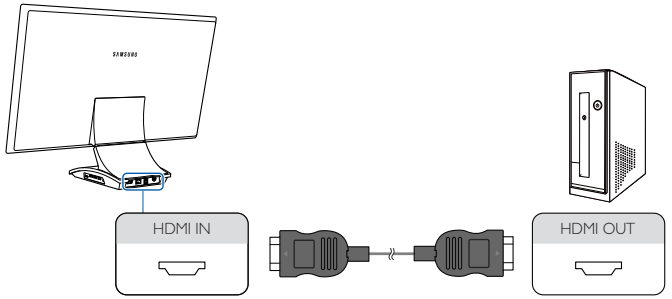

1. Koble HDMI-porten på baksiden av produktet til HDMI-porten på PC-en ved hjelp av en HDMI-kabel.
2. Koble strømadapteren til produktet og en stikkontakt. Deretter slår du på strømbryteren på PCen.
3. Trykk på [⮌] på produktet for å endre inndatakilden til HDMI.

MERKNAD

- Åpne menyen SETUP&RESET. Angi deretter PC/AV Mode til PC.
- Det er kun Series 7 som har en intern høyttaler.
- Du kan lytte til lyd ved å koble til en lydutgangsenhet (hodetelefoner, osv.) til porten [🎧] på produktet.
- Hvis du skal bruke USB hub- og **Mobile Control**-funksjonene, må du opprette en tilkobling på følgende måte.
  - Series 5-brukere: Koble til med bare en USB-kabel.
  - Series 7-brukere: Koble til med en USB-kabel. Alternativt, koble til trådløst med donglen for trådløs tilkobling.

Driverinstallasjon

MERKNAD

- Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere for dette produktet.
- En installasjonsdriver er inkludert på CD en som fulgte med produktet.
- Hvis det er en feil ved den medfølgende filen, kan du gå til Samsung Electronics' nettside (http://www.samsung.com) og laste ned filen.

1. Sett inn brukerhåndbok-CDen som følger med produktet i CD-ROM-driveren.
2. Klikk på "Windows-driver".
3. Følg instruksjonene som gis på skjermen for å fortsette med installasjonen.
4. Velg din produktmodell fra listen over modeller.

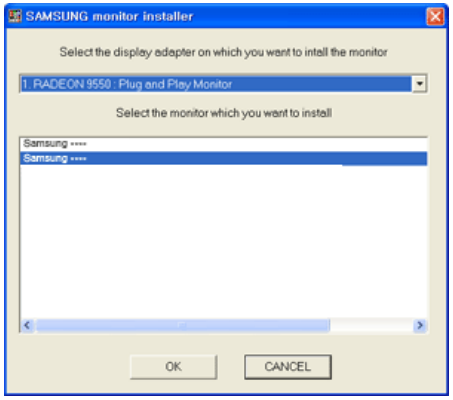
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Gå til Egenskaper for skjerm og kontroller at oppløsningen og oppdateringsfrekvensen er riktige. Se i din Windows OS-håndbok for ytterligere informasjon.

PC-systemkrav for bruk av produktet

Mobile Control-produktet er beregnet for brukere av bærbare PC-er. Du bør bruke en PC som oppfyller følgende systemkrav.

DELER	SPESIFIKASJONER
Prosessorkjerne	Core2Duo
Prosessorhastighet	2,2 GHz
OS	XP, WIN7
Skjermdriver	Intel, AMD, NVIDIA.
32 biter eller 64 biter	Begge
RAM	2GB

MERKNAD

- Operativsystemet på PCen kan ha innvirkning på PCens ytelse når det gjelder avspilling av video eller spill.
- Vi anbefaler at du bruker Windows 7 med **Mobile Control**-produktet.

Velge optimal oppløsning

Det vises en informasjonsmelding om innstilling av optimal oppløsning første gang du slår på produktet etter at det er kjøpt.

Velg språk, og endre oppløsningen til den optimale verdien.

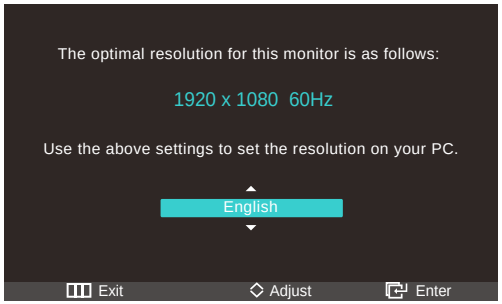
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1920 x 1080 60Hz
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
Exit
Adjust
Enter

1. Trykk på [∧/∨] for å gå til ønsket språk, og trykk på [⏎].
2. Skjul informasjonsmeldingen ved å trykke på [▥].

MERKNAD

- Hvis den optimale oppløsningen ikke er valgt, vil meldingen vises opptil tre ganger i en angitt periode selv etter at produktet slås av og på igjen.
- Oppløsningen kan også endres til optimal innstilling (1920 x 1080) via kontrollpanelet på PC-en.

Endre oppløsningen fra PC-en

MERKNAD

- Juster oppløsningen og oppdateringsfrekvensen i Kontrollpanel på PCen for å oppnå optimal bildekvalitet.
- Bildekvaliteten til TFT-LCD-er kan degraderes hvis den optimale oppløsningen ikke velges.

Endre oppløsningen på Windows XP

Gå til **Kontrollpanel** ⟶ **Skjerm** ⟶ **Innstillinger** og endre oppløsningen.

1

2

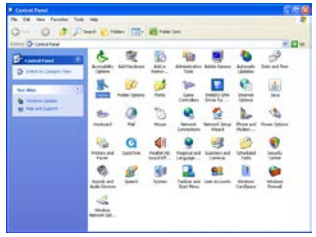

3

Endre oppløsningen på Windows Vista

Gå til **Kontrollpanel** ⟶ **Personalisering** ⟶ **Skjerminnstillinger** og endre oppløsningen.

1

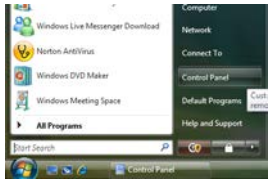

2

3

4

Endre oppløsningen på Windows 7

Gå til **Kontrollpanel** ⟶ **Skjerm** ⟶ **Skjermoppløsning** og endre oppløsningen.

1

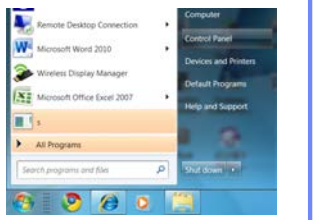

2

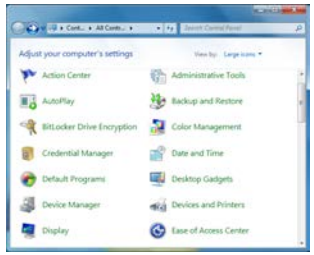

3

4

Koble til en videoenhet

Produktet kan kobles til en videoenhet.

Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.

Tilkobling med en HDMI-kabel

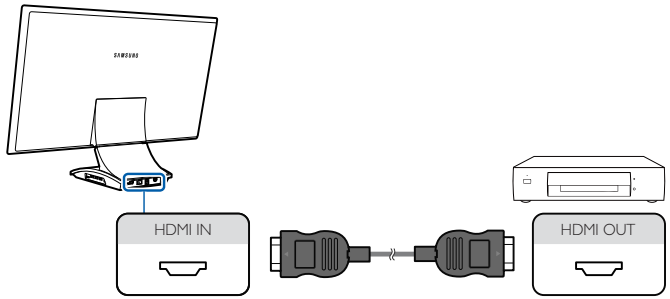

1. Koble til en HDMI-kabel i HDMI-portene på produktet og på videoenheten.
2. Trykk på [⇆] på produktet for å endre inndatakilden til HDMI.

MERKNAD

- Åpne menyen SETUP&RESET. Angi deretter PC/AV Mode til AV.
- Det er kun Series 7 som har en intern høyttaler.
- Du kan lytte til lyd ved å koble til en lydutgangsenhet (hodetelefoner, osv.) til porten [🎧] på produktet.

Koble til en lydutgangsenhet

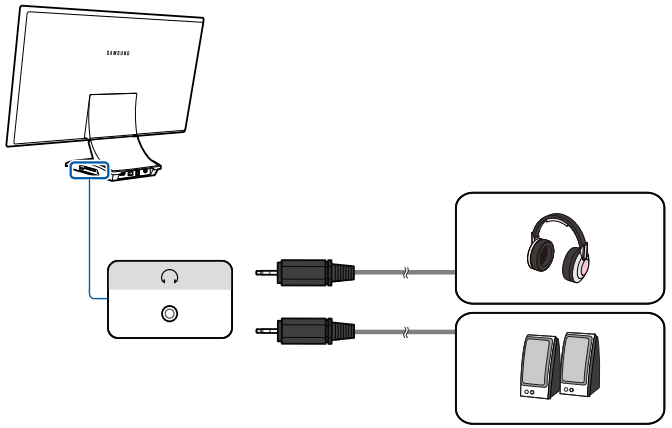

- Koble en lydutgangsenhet (hodetelefoner, osv.) til porten [🎧] på produktet.

Kapittel. 6

Skjermoppsett

Konfigurer skjerminnstillingene, for eksempel lysstyrke og fargetone.

MAGIC

Du kan tilpasse lysstyrken og fargetonen på skjermen etter behov.

SAMSUNG MAGIC Bright

Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.

MERKNAD

De tilgjengelige menyalternativene for SAMSUNG MAGICBright varierer avhengig av innstillingen for PC/AV Mode under SETUP&RESET.

Konfigurere SAMSUNG MAGICBright

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til PICTURE ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til MAGIC ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
4. Gå til SAMSUNG MAGICBright ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

I PC-modus

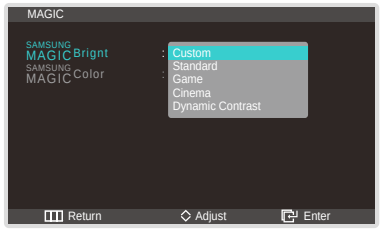

- Custom: Tilpass kontrasten og lysstyrken slik du ønsker.
- Standard : Få en bildekvalitet som passer til å redigere dokumenter og bruke Internett.
- Game: Få en bildekvalitet som er egnet til å spille spill som inneholder mange grafiske effekter og dynamiske bevegelser.
- Cinema: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
- Dynamic Contrast: Oppnå balansert lysstyrke med automatisk kontrastjustering.

MERKNAD

Hvis du endrer innstillingen for Brightness eller Contrast når SAMSUNG MAGICBright er satt til Standard- eller Game-modus, endres gjeldende modus automatisk til Custom-modus.

I AV-modus

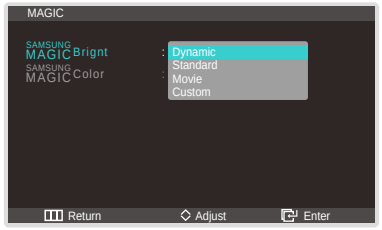

- Dynamic: Denne modusen passer når lyset i rommet er lyst.
- Standard : Denne modusen passer generelt til alle omgivelser.
- Movie: Denne modusen reduserer tretthet i øynene.
- Custom: Tilpass innstillingene for kontrast og lysstyrke.

MERKNAD

Hvis du endrer innstillingen for Brightness, Contrast eller Sharpness når SAMSUNG MAGICBright er satt til Dynamic, Standard eller Movie, endres gjeldende modus automatisk til Custom-modus.

5. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
6. Det valgte alternativet brukes.

SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGICColor er en ny bildeforbedringsteknologi som er utviklet av Samsung Electronics. Den gir livaktige, naturlige farger uten forringelse av bildekvaliteten.

MERKNAD

Er ikke tilgjengelig hvis SAMSUNG MAGICBright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.

Konfigurere SAMSUNG MAGICColor

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til PICTURE ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til MAGIC ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
4. Gå til SAMSUNG MAGICColor ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

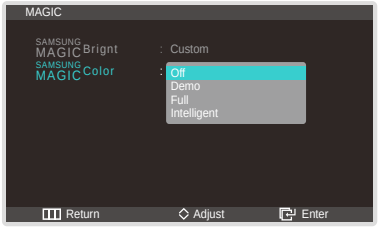

- Off: Deaktiver SAMSUNG MAGICColor-funksjonen.
- Demo: Sammenlign vanlig skjermmodus med SAMSUNG MAGICColor-modus
- Full: Oppnå en livaktig bildekvalitet for alle områder, inkludert hudfargene i bildet.
- Intelligent: Få bedre kroma for alle områder unntatt hudfargene i bildet.

5. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
6. Det valgte alternativet brukes.

Brightness

Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0~100)

En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.

MERKNAD

Ikke tilgjengelig hvis SAMSUNG MAGICBright er i Dynamic Contrast-modus.

Konfigurere Brightness

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til PICTURE ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Brightness ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

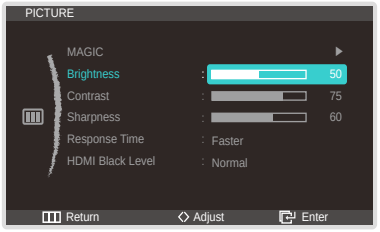

4. Juster innstillingen Brightness ved hjelp av [</>].

Contrast

Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0~100)

En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.

MERKNAD

- Er ikke tilgjengelig hvis SAMSUNG MAGICBright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.
- Ikke tilgjengelig hvis SAMSUNG MAGICColor er i Full- eller Intelligent-modus.

Konfigurere Contrast

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til PICTURE ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Contrast ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

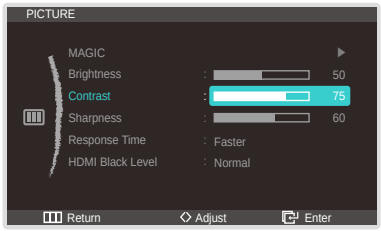

4. Juster innstillingen Contrast ved hjelp av [</>].

Sharpness

Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0~100)

En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.

MERKNAD

- Er ikke tilgjengelig hvis SAMSUNG MAGICBright er i modusen Cinema eller Dynamic Contrast.
- Ikke tilgjengelig hvis SAMSUNG MAGICColor er i Full- eller Intelligent-modus.

Konfigurere Sharpness

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til PICTURE ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
3. Gå til Sharpness ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
   Følgende skjerm vises.

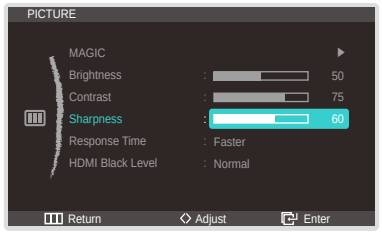

4. Juster innstillingen Sharpness ved hjelp av [</>].

Response Time

Øk responshastigheten for skjermen slik at video vises mer livaktig og naturlig.

MERKNAD

- Du bør sette responstiden til Normal eller Faster når du ikke ser på video.
- De tilgjengelige funksjonene kan variere avhengig av produktmodell. Se på det faktiske produktet.

Konfigurere Response Time

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til PICTURE ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
3. Gå til Response Time ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
   Følgende skjerm vises.

- Normal – Faster – Fastest

4. Gå til ønsket alternativ ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
5. Det valgte alternativet brukes.

HDMI Black Level

Hvis du kobler en DVD-spiller eller en digitalboks til produktet ved hjelp av en HDMI-kabel, kan kontrasten og fargen bli dårligere slik at bildet ser mørkere ut. Hvis dette er tilfellet, korrigerer du den degraderte bildekvaliteten med menyen HDMI Black Level.

Konfigurere HDMI Black Level

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til PICTURE ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til HDMI Black Level ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].

   Følgende skjerm vises.

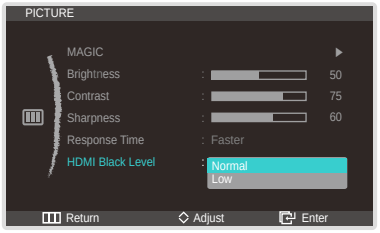

- Normal: Angi lysstyrken til de mørkeste delene av skjermen til normal.
- Low: Angi lysstyrken til de mørkeste delene av skjermen til mørkere enn normal modus.

4. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

MERKNAD

- Kun tilgjengelig når produktet er koblet til en kildeenhet via en HDMI-kabel.
- Funksjonen HDMI Black Level er kanskje ikke kompatibel med alle kildeenheter.

Kapittel. 7

Konfigurere innstillingene for fargetone

Juster skjermens fargetone. Informasjonen i dette kapittelet gjelder ikke hvis SAMSUNG MAGIC Bright er i Cinema- eller Dynamic Contrast-modus.

Red

Juster verdien for rød farge i bildet. (Område: 0~100)
En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.

MERKNAD

Ikke tilgjengelig hvis SAMSUNG MAGIC Color er i Full- eller Intelligent-modus.

Konfigurere Red

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til COLOR ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Red ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

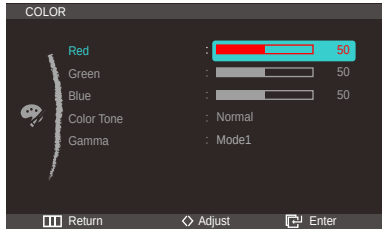

4. Juster innstillingen Red ved hjelp av [</>].

Green

Juster verdien for grønn farge i bildet. (Område: 0~100)
En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.

MERKNAD

Ikke tilgjengelig hvis SAMSUNG MAGICColor er i Full- eller Intelligent-modus.

Konfigurere Green

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til COLOR ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
3. Gå til Green ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
   Følgende skjerm vises.

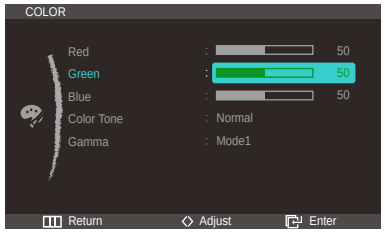

4. Juster innstillingen for Green ved hjelp av [</>].

Blue

Juster verdien for blå farge i bildet. (Område: 0~100)
En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.

MERKNAD

Ikke tilgjengelig hvis SAMSUNG MAGICColor er i Full- eller Intelligent-modus.

Konfigurere Blue

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til COLOR ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
3. Gå til Blue ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
   Følgende skjerm vises.

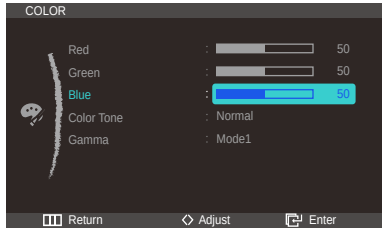

4. Juster innstillingen Blue ved hjelp av [</>].

Color Tone

TONE MERKNAD

Ikke tilgjengelig hvis SAMSUNG MAGICColor er i Full- eller Intelligent-modus.

Konfigurere Color Tone

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til COLOR ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
3. Gå til Color Tone ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
   Følgende skjerm vises.

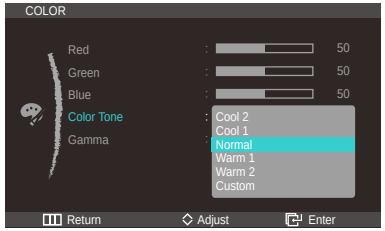

- Cool 2: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn Cool 1-modus.
- Cool 1: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn Normal-modus.
- Normal: Vis standard fargetone.
- Warm 1: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn Normal-modus.
- Warm 2: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn Warm1-modus.
- Custom: Tilpass fargetonen.

4. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [↵].
5. Det valgte alternativet brukes.

Gamma

Juster mellomverdilysstyrken (Gamma) for bildet.

Konfigurere Gamma

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til COLOR ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
3. Gå til Gamma ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
   Følgende skjerm vises.

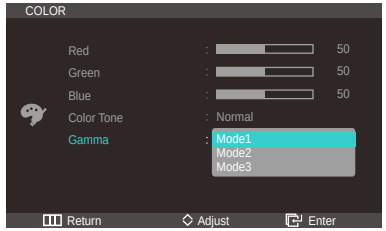

4. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [↵].
5. Det valgte alternativet brukes.

Kapittel. 8

Flytte eller endre størrelse på skjermen

Image Size

Endre bildestørrelsen.

MERKNAD

De tilgjengelige menyalternativene for Image Size avhenger av innstillingen for PC/AV Mode under SETUP&RESET.

Konfigurere Image Size

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SIZE&POSITION ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Image Size ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

I PC-modus

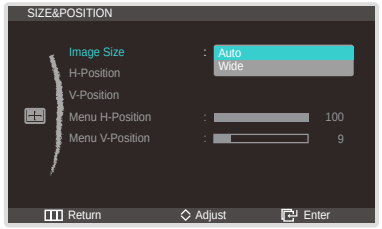

- Auto: Vis bilde i samsvar med størrelsesforholdet fra inndatakilden.
- Wide: Strekk bildet til fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.

I AV-modus

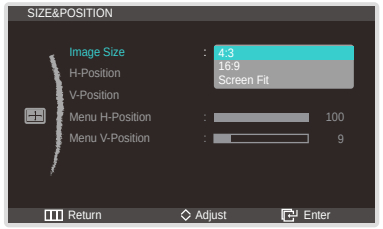

- 4:3: Denne modusen passer for visning av bildet med størrelsesforholdet 4:3 for videoinnhold eller standard TV-programmer.
- 16:9 : Denne modusen passer for visning av bildet med størrelsesforholdet 16:9 for DVD-innhold eller TV-programmer i bredskjermformat.
- Screen Fit: Denne modusen viser inndata uten å trunkere originalbildet.

MERKNAD

- PC/AV Mode er bare tilgjengelig i HDMI-modus.
- Du kan justere innstillingene for H-Position og V-Position hvis Image Size er satt til Screen Fit.

4. Trykk på [∧/∨] for å gå til ønsket alternativ og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

H-Position

Flytt skjermbildet til venstre eller høyre.

MERKNAD

- Er kun tilgjengelig når PC/AV Mode er satt til AV.
- PC/AV Mode er bare tilgjengelig i HDMI-modus.

Konfigurere H-Position

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SIZE&POSITION ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
3. Gå til H-Position ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
   Følgende skjerm vises.

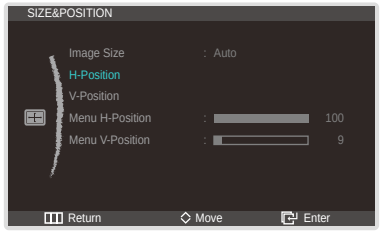

- Du kan justere innstillingene for H-Position og V-Position hvis Image Size er satt til Screen Fit.

4. Juster innstillingen for H-Position ved hjelp av [</>].

V-Position

Flytt skjermbildet opp eller ned.

MERKNAD

- Er kun tilgjengelig når PC/AV Mode er satt til AV.
- PC/AV Mode er bare tilgjengelig i HDMI-modus.

Konfigurere V-Position

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SIZE&POSITION ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
3. Gå til V-Position ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [↵].
   Følgende skjerm vises.

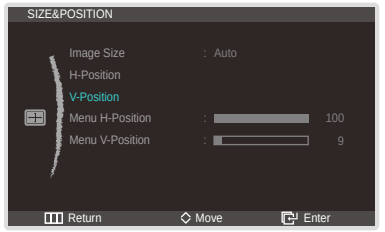

- Du kan justere innstillingene for H-Position og V-Position hvis Image Size er satt til Screen Fit.

4. Juster innstillingen for V-Position ved hjelp av [</>].

Menu H-Position

Flytt menyen til venstre eller høyre.

Konfigurere Menu H-Position

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SIZE&POSITION ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Menu H-Position ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

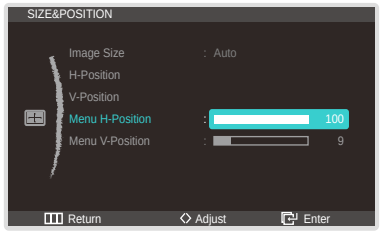

4. Juster innstillingen Menu H-Position ved hjelp av [</>].

Menu V-Position

Flytt menyen opp eller ned.

Konfigurere Menu V-Position

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SIZE&POSITION ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Menu V-Position ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

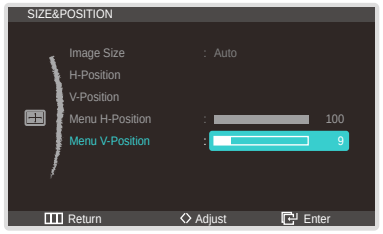

4. Juster innstillingen Menu V-Position ved hjelp av [</>].

Kapittel. 9

Oppsett og tilbakestilling

HUB

Konfigurer innstillingene for å bruke HUB-funksjonen på produktet.

MERKNAD

Du kan åpne skjermbildet for HUB-menyen ved å trykke på [Hub] på stativet.

Auto Wireless Detection – kun for Series 7

Hvis du kobler en PC til produktet via donglen for trådløs tilkobling, registrerer produktet automatisk den trådløse tilkoblingen og endrer inndatakilde til Wireless Connection-modus.

Aktivere/deaktivere Auto Wireless Detection

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til HUB ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].

   MERKNAD

   Hvis du vil åpne OSD-menyen der du kan justere HUB-innstillingene, trykker du på [Hub] på stativet.
4. Gå til Auto Wireless Detection ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].

   Følgende skjerm vises.

Series 7:

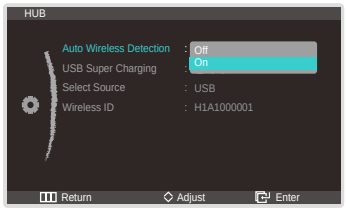

- Off: Deaktiver Auto Wireless Detection.
- On: Endre automatisk inndatakilden til Wireless Connection-modus hvis produktet registrerer en trådløs tilkobling.

5. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
6. Det valgte alternativet brukes.

MERKNAD

Auto Wireless Detection støttes kun for Series 7.

USB Super Charging

Du kan raskt lade batteriet for en tilkoblet kildeenhet ved hjelp av den blå USB 3.0-porten på produktet.

MERKNAD

- Hvis du angir USB Super Charging til On under en dataoverføring, blir dataoverføringen stoppet. Hvis du angir USB Super Charging til Off, vil standardfunksjonen for lading og dataoverføring være tilgjengelig. Når USB Super Charging er deaktivert, vises ikke indikatorikonet for USB-tilkobling [ψ] på skjermen til den mobile enheten. Dette betyr ikke at den mobile enheten er frakoblet.
- Inngangskilden trenger ikke å endres.
- Høyhastighetslading er bare mulig ved bruk av porten [SS 1]. Hvis du bruker denne porten, kan du lade en mobil enhet to ganger så raskt som når du lader ved bruk av en standard USB-port.

Aktivere/deaktivere USB Super Charging

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til HUB ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
4. Gå til USB Super Charging ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

Series 5:

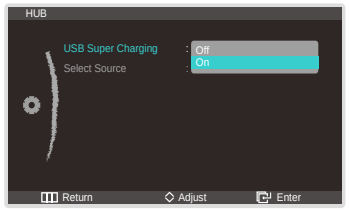

Series 7:

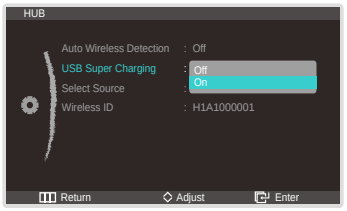

- Off: Deaktiver USB Super Charging.
- On: Aktiver funksjonen hvis du raskt vil lade en kildeenhet som er koblet til den blå USB 3.0-porten.

5. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
6. Det valgte alternativet brukes.

Select Source

Velg inndatakilden som skal vises på produktet.

Endre inndatakilde ved hjelp av Select Source

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til HUB ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
4. Gå til Select Source ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

Series 5:

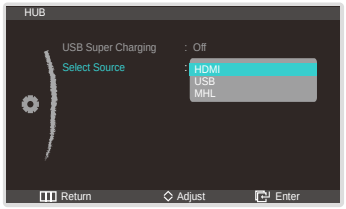

Series 7:

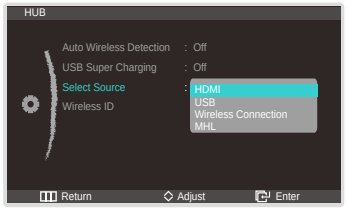

- HDMI: Endre inndatakilde til HDMI-modus.
- USB: Endre inndatakilde til USB-modus.
- Wireless Connection: Endre inndatakilde til Wireless Connection-modus.
- MHL: Endre inndatakilde til MHL-modus.

5. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
6. Det valgte alternativet brukes.

MERKNAD

Wireless Connection støttes kun for Series 7.

Wireless ID – kun for Series 7

Wireless ID refererer til en unik ID som er tilordnet til hvert produkt. Programmet **Wireless Connection Manager** identifiserer produkter innen et gyldig område ved å registrere denne unike ID-en for hvert produkt. ID-en for trådløs tilkobling vises nederst på skjermbildet for HUB-menyen og i programmet **Wireless Connection Manager**.

Vise Wireless ID

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til HUB ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
4. Gå til Wireless ID ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].



5. Wireless ID vises.

MERKNAD

Wireless ID støttes kun for Series 7.

Eco Saving

Juster strømforbruket for produktet for å spare energi.

Konfigurere Eco Saving

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Eco Saving ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

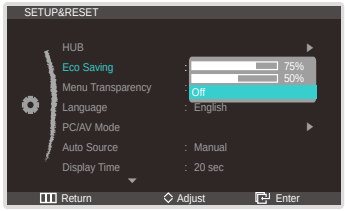

- 75%: Reduser strømforbruket for produktet til 75 %.
- 50%: Reduser strømforbruket for produktet til 50%.
- Off: Deaktiver Eco Saving.

4. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

Menu Transparency

Konfigurer gjennomsiktigheten for menyvinduene.

Konfigurere Menu Transparency

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Menu Transparency ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

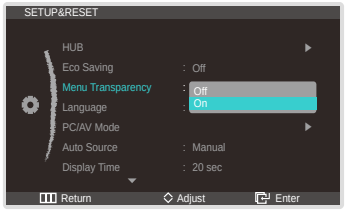

4. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

Language

Angi menyspråket.

MERKNAD

- En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen.
- Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.

Konfigurere Language

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Language ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

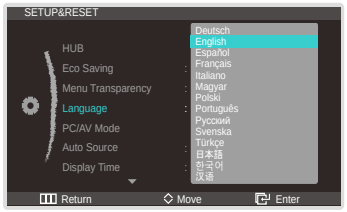

4. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

PC / AV Mode

Angi PC/AV Mode til AV. Bildet som vises på skjermen, vil bli forstørret. Dette alternativet er nyttig når du ser på en film.

MERKNAD

PC/AV Mode er bare tilgjengelig i HDMI-modus.

Konfigurere PC / AV Mode

1. Trykk på [⊞] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til PC/AV Mode ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

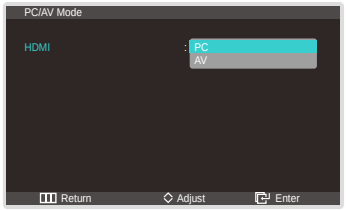

4. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

Auto Source

Aktiver/deaktiver Auto Source-modusen som registrerer inndatakilden automatisk.

Konfigurere Auto Source

1. Trykk på [⊞] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Auto Source ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

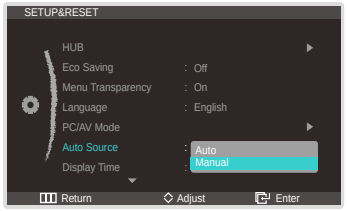

- Auto: Registrer inndatakilden automatisk.
- Manual: Velg en inndatakilde manuelt.

4. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

Display Time

Angi at skjermmenyen (OSD) skal forsvinne automatisk hvis menyen ikke brukes i et visst tidsrom.

Display Time kan brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før OSD-menyen automatisk skal forsvinne.

Konfigurere Display Time

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Display Time ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

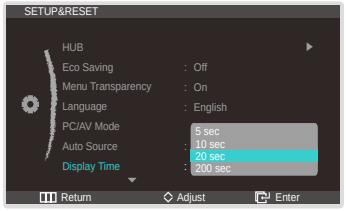

- 5 sec – 10 sec – 20 sec – 200 sec

4. Gå til ønsket alternativ ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

Key Repeat Time

Kontroller responshastigheten for en knapp når noen trykker på den.

Konfigurere Key Repeat Time

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Key Repeat Time ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

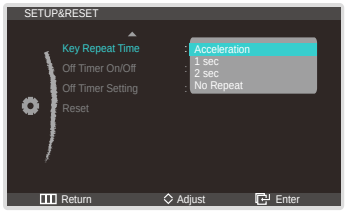

- Du kan velge mellom alternativene Acceleration, 1 sec og 2 sec. Hvis du velger No Repeat, vil en knapp kun reagere når noen trykker på den.

4. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

Off Timer On/Off

Du kan angi at produktet skal slås av automatisk.

Konfigurere Off Timer On/Off

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Off Timer On/Off ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

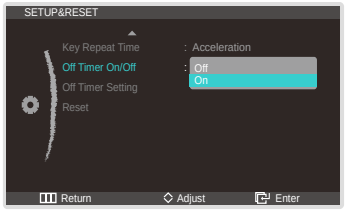

- Off: Deaktiver tidsinnstilt avslåing slik at produktet ikke slås av automatisk.
- On: Aktiver tidsinnstilt avslåing slik at produktet slås av automatisk.

4. Trykk på [∧/∨] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

Off Timer Setting

Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter angitt antall timer.

MERKNAD

Kun tilgjengelig når Off Timer On/Off er satt til On.

Konfigurere Off Timer Setting

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Off Timer Setting ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.

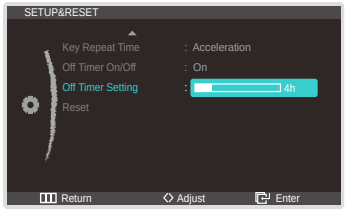

4. Konfigurer Off Timer Setting [</>].

MERKNAD

For produkter på det europeiske markedet er Off Timer On/Off angitt til automatisk aktivering 4 timer etter at produktet er slått på. Dette er i samsvar med lovgivningen om strømforsyning. Hvis du ikke vil at tidsinnstilt avslåing skal aktiveres, kan du gå til **MENU** ⟶ SETUP&RESET og sette Off Timer On/Off til Off.

Reset

Sett alle innstillinger for produktet tilbake til standard fabrikkinnstillinger.

Gjenopprette standardinnstillingene (Reset)

1. Trykk på [▥] på produktet.
2. Gå til SETUP&RESET ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
3. Gå til Reset ved hjelp av [∧/∨]. Trykk deretter på [⏎].
   Følgende skjerm vises.



4. Trykk på [</>] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

Kapittel. 10

INFORMATION-menyen og andre menyer

INFORMATION

Vis den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen.

Vise informasjon (INFORMATION)

1. Trykk på [⊞] på produktet.
2. Gå til INFORMATION ved hjelp av [∧/∨]. Den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen vises.

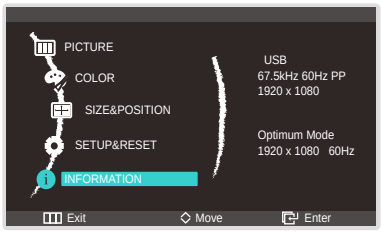

Konfigurere Brightness og Contrast på startskjermen

Juster innstillingen Brightness eller Contrast ved hjelp av [∧/∨] i det første skjermbildet (der ingen OSD-meny vises).

1. Trykk på knappen [∧/∨] når det første skjermbildet vises. Følgende skjerm vises.

2. Trykk på [↵]-skjermen for å skifte mellom innstillingene for Brightness og Contrast.
3. Juster innstillingen Brightness eller Contrast ved hjelp av [∧/∨].

Konfigurere Volume i det første skjermbildet

Juster innstillingen Volume ved hjelp av [</>] i det første skjermbildet (der ingen OSD-meny vises).

1. Trykk på knappen [</>] når det første skjermbildet vises. Følgende skjerm vises.

2. Juster innstillingen Volume ved hjelp av [</>].

MERKNAD

Høyttalerfunksjonen er kun tilgjengelig på Series 7. Hvis du vil lytte til lyd på Series 5, må du koble til en lydutgangsenhet (hodetelefoner, osv.).

Konfigurere HUB i det første skjermbildet

Trykk på [Hub] på stativet når ingen OSD-meny vises. Menyvinduet HUB vises.

1. Trykk på knappen [Hub] når det første skjermbildet vises.

   Du kan endre innstillingene for Auto Wireless Detection, USB Super Charging og Select Source eller vise Wireless ID.

2. Konfigurer innstillingene etter behov ved hjelp av [∧/∨].

MERKNAD

- Se HUB hvis du ønsker mer informasjon om bruk av HUB-funksjonen.
- Funksjonene Auto Wireless Detection og Wireless ID støttes kun på Series 7.

Kapittel. 11

Feilsøkingsveiledning

Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter

- Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Samsung kundeservicesenter.

Teste produktet

Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.

Hvis skjermen er avslått og strømindikatoren blinker selv om produktet er riktig tilkoblet en PC, bør du utføre en diagnosetest.

1. Slå av både PC-en og produktet.
2. Koble kabelen fra produktet.
3. Slå på produktet.
4. Hvis meldingen Check Signal Cable vises, fungerer produktet normalt.

MERKNAD

Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.

Kontrollere oppløsningen og frekvensen

Når en modus overskrider oppløsningen som støttes (se tabellen for standard signalmodus), vises meldingen "Not Optimum Mode" en kort stund.

Kontroller følgende.

Installasjonsproblem (PC-modus)

FEILSØKING	LØSNINGER
Skjermen slår seg av og på.	Kontroller at kablene er riktig tilkoblet mellom produktet og PC-en, og at kontaktene er godt festet.

Skjermproblem

FEILSØKING	LØSNINGER
Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på.	Kontroller at strømkabelen er tilkoblet.
Meldingen Check Signal Cable vises.	Kontroller at kabelen er riktig koblet til produktet.
	Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på.

FEILSØKING	LØSNINGER
Meldingen "Not Optimum Mode." vises på skjermen.	Denne meldingen vises hvis signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller frekvensen for produktet.
	Angi maksimal oppløsning og frekvens i henhold til produktspesifikasjonene ved å se på tabellen for standard signalmodus.
Bildene på skjermen ser forvrengt ut.	Kontroller kabeltilkoblingen til produktet.
Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar.	Fjern komponenter (videokabel, osv.) og prøv på nytt.
	Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået.
Skjermen er ustabil og rister.	Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PC-en og grafikkortet er angitt innenfor et område som er kompatibelt med produktet. Deretter endrer du skjerminnstillingene om nødvendig ved å se i tilleggsinformasjonen på produktmenyen.
Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen.	
Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk.	Juster innstillingen for Brightness.
Fargen på skjermen er ujevn.	Juster innstillingene for COLOR.
Fargene på skjermen har en skygge og er forvrengt.	Juster innstillingene for COLOR.
Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut.	Juster innstillingene for COLOR.
Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker hvert halve til hele sekund.	Produktet er i strømsparingsmodus.
	Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm.

Lydproblemer

* Den integrerte høyttaleren er kun tilgjengelig på Series 7.

FEILSØKING	LØSNINGER
Det er ingen lyd.	Kontroller tilkoblingen av stereokabelen, eller juster volumet.
	Kontroller at kildeenheten som er koblet til produktet, er slått på.
Volumet er for lavt.	Justerer volumet.
	Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet på PC-ens lydkort eller programvare.

Andre problemer

FEILSØKING	LØSNINGER
Stativet blir varmt. Hvorfor skjer dette? Betyr det at det er en feil på produktet?	Den øvre delen av stativet kan bli litt varm ved romtemperatur. Dette skjer fordi varmen inni stativet frigis på en naturlig måte. Varmen kan variere avhengig av om rommet er lukket eller avhengig av omgivelsestemperaturen. Dette er ikke et tegn på at noe er galt. Du kan fortsette å bruke produktet uten å bekymre deg. Du bør bruke produktet på et sted som gir god ventilasjon på baksiden av skjermstativet.

Feilsøkingsveiledning

Skjermbildet Wireless Connection – kun for Series 7

Skjermen er tom selv om Wireless Connection er aktivert.	
Symptom: Wireless Connection fungerer ikke selv om produktet er slått på.	
1. Trykk på [⇆] på produktet for å kontrollere inndatakilden.	Trykk på [⇆] for å kontrollere at inndatakilden er satt til Wireless Connection. Hvis inndatakilden ikke er satt til Wireless Connection, trykker du på [⇆] for å konfigurere inndatakilden.
2. Kontroller tilkoblingen til donglen for trådløs tilkobling.	Kontroller at donglen er ordentlig tilkoblet. Kjør **Wireless Connection Manager**. Trykk deretter på snarveistastene (Ctrl+P+Q) for å kontrollere at **Host Enabled** vises nederst til venstre.
3. Kontroller tilkoblingen til produktet.	Kjør **Wireless Connection Manager** for å kontrollere om produktet blir funnet på listen over skjermer. Hvis produktet blir funnet, velger du **Connect** og kontrollerer om det er tilkoblet.
4. Kontroller driver- og oppdateringsstatus.	Hvis Wireless Connection ikke fungerer ordentlig, må du oppdatere driveren til den nyeste versjonen fra www.samsung.com.

USB-skjermbilde

USB-skjermbildet vises ikke.	
Symptom: Skjermen er tom selv om strømmen er slått på og kablene er tilkoblet.	
1. Trykk på [⇆] på produktet for å kontrollere inndatakilden.	Trykk på [⇆] for å kontrollere at inndatakilden er satt til USB. Hvis inndatakilden ikke er satt til USB, trykker du på [⇆] for å konfigurere inndatakilden.
2. Kontroller kabeltilkoblingen.	Kontroller at USB-kabelen er riktig koblet til produktet og PC-en.

Mobile Control og MHL

Må jeg slå på PC-en for å kunne bruke **Mobile Control**?	**Mobile Control**-funksjonen gjør det mulig å dele tastatur, mus og filer mellom en PC og en mobil enhet. Det er ikke mulig å bruke **Mobile Control** hvis PC-en er slått av.
Må PC-en være slått på for at **MHL**-funksjonen skal kunne brukes?	**MHL**-funksjonen virker uansett tilkoblingen til en PC. PC-en behøver ikke å være slått på.

Hvilke ulike typer mobile enheter er kompatible med **Mobile Control**?	De fleste enhetene som har vertsfunksjon, er kompatible med **Mobile Control**. Kompatible enheter omfatter PC-er som støtter operativsystemet for Windows og Samsung Galaxy S2-serien og nyere. Hvis du vil finne ut om enheten støtter vertsfunksjonen, må du kontakte produsenten. **MERKNAD** • **Mobile Control** støtter tastatur- og musefunksjonen for mobile enheter, noe som gjør det mulig for produktet å kommunisere med en tilkoblet mobil enhet. • For enkelte mobile enheter er det kanskje kun én enkelt funksjon (tastaturfunksjon, osv.) fra en serie med funksjoner for **Mobile Control** som er tilgjengelig. Hvis du vil finne ut om enheten støtter tastatur- og musefunksjonene, må du kontakte produsenten. • **Mobile Control** støtter bare mobile enheter som har USB-vertsfunksjon. Støtte for denne funksjonen avhenger av spesifikasjonene for den mobile enheten. • **Galaxy S2** støttes. Galaxy-produkter som er produsert av **Sprint** (USA) og **AT&T** (USA), støttes ikke fordi de ikke har USB-vertsfunksjonen.
Kan jeg bruke en standard USB-kabel i stedet for den som fulgte med pakken når jeg bruker **Mobile Control**?	**Mobile Control** aktiverer vertsfunksjonen på en mobil enhet og deler data mellom enhetene. Hvis du vil bruke **Mobile Control** på riktig måte, må du bruke den vedlagte mobilkabelen for å koble den mobile enheten til MOBILE-porten. Hvis du bruker en standard USB-kabel, vil ikke **Mobile Control**-funksjonen være tilgjengelig.
Kan jeg bruke MHL og **Mobile Control** samtidig?	På grunn av strukturen til mobile enheter kan ikke mikro-USB-porten overføre både USB-dataene og MHL-signalet samtidig.

Spørsmål og svar

SPØRSMÅL	SVAR
Hvordan endrer jeg frekvensen?	Angi frekvensen på grafikkortet. • Windows XP: Gå til **Kontrollpanel** ⟶ **Utseende og temaer** ⟶ **Skjerm** ⟶ **Innstillinger** ⟶ **Avansert** ⟶ **Skjerm** og juster **Oppdateringsfrekvens** under **Innstillinger for skjerm**. • Windows ME/2000: Gå til **Kontrollpanel** ⟶ **Skjerm** ⟶ **Innstillinger** ⟶ **Avansert** ⟶ **Skjerm**, og juster **Oppdateringshastighet** under **Skjerminnstillinger**. • Windows Vista: Gå til **Kontrollpanel** ⟶ **Utseende og personalisering** ⟶ **Personalization** ⟶ **Skjerminnstillinger** ⟶ **Avanserte innstillinger** ⟶ **Skjerm**, og juster **Oppdateringshastighet** under **Skjerminnstillinger**. • Windows 7: Gå til **Kontrollpanel** ⟶ **Utseende og personalisering** ⟶ **Skjerm** ⟶ **Skjermoppløsning** ⟶ **Avanserte innstillinger** ⟶ **Skjerm** og juster **Oppdateringsfrekvens** under **Innstillinger for skjerm**.
Hvordan kan jeg endre oppløsningen?	• Windows XP: Gå til **Kontrollpanel** ⟶ **Utseende og temaer** ⟶ **Skjerm** ⟶ **Innstillinger** og juster oppløsningen. • Windows ME/2000: Gå til **Kontrollpanel** ⟶ **Skjerm** ⟶ **Innstillinger** og juster oppløsningen. • Windows Vista: Gå til **Kontrollpanel** ⟶ **Utseende og personalisering** ⟶ **Personaliser** ⟶ **Skjerminnstillinger** og juster oppløsningen. • Windows 7: Gå til **Kontrollpanel** ⟶ **Utseende og personalisering** ⟶ **Skjerm** ⟶ **Juster oppløsning** og juster oppløsningen.
Hvordan angir jeg strømsparingsmodus?	• Windows XP: Angi strømsparingsmodus i **Kontrollpanel** ⟶ **Utseende og temaer** ⟶ **Skjerm** ⟶ **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en. • Windows ME/2000: Angi strømsparingsmodus i **Kontrollpanel** ⟶ **Skjerm** ⟶ **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en. • Windows Vista: Angi strømsparingsmodus i **Kontrollpanel** ⟶ **Utseende og personalisering** ⟶ **Personaliser** ⟶ **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en. • Windows 7: Angi strømsparingsmodus i **Kontrollpanel** ⟶ **Utseende og personalisering** ⟶ **Personaliser** ⟶ **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en.

MERKNAD

Se i brukerhåndboken for PC-en eller skjermkortet for flere instruksjoner om justering.

Kapittel. 12

Spesifikasjoner

Generelt

Modellnavn		C24B550U	C24B750X	C27B750X
Skjerm	Størrelse	24 tommer (61 cm)	24 tommer (61 cm)	27 tommer (68 cm)
	Visningsområde	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)	597,6 mm (H) x 336,15 mm (V)
	Pikselstørrelse	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)	0,31125 mm (H) x 0,31125 mm (V)
Synkronisering	Horisontal frekvens	30 ~ 81 kHz		
	Vertikal frekvens	49 ~ 75 Hz		
Visningsfarge		16,7 M (RGB 8-biter)		
Oppløsning	Optimal oppløsning	1920 X 1080		
	Maksimal oppløsning	1920 X 1080		
Maksimal pikselklokke		165 MHz (digital, USB)		
Strømforsyning		Dette produktet bruker 100 til 240 V. Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land.		

Porter	Side	Mobile Connect (20p), 3.0 USB-nedstrøm (superrask lading tilgjengelig), 3.0 USB-nedstrøm, 2.0 USB-nedstrøm, hodetelefonutgang.		
	Visning av baksiden	DC-kontakt, USB 3.0-nedstrøm, LAN-kontakt, HDMI		
HDMI-inngangsoppløsning		1920 X 1080		
Mål (B x H x D) / Vekt		572,8 x 427,3 x 232,9 mm / 4,1 kg	572,8 x 427,3 x 232,9 mm / 4,1 kg	646,7 x 472,3 x 232,9 mm / 5,0 kg
Miljøforhold	Drift	Temperatur: 10 °C ~ 50 °C (50 °F ~ 122 °F) Luftfuktighet : 10% – 90%, ikke-kondenserende		
	Lagring	Temperatur: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Luftfuktighet : 5 % – 90 %, ikke-kondenserende		
Panelpunkter (piksler)		På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.		

- Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
- Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

Trådløs sender / mottaker – kun for Series 7

- Det trådløse utstyret som nevnes nedenfor, kan forårsake interferens og må ikke brukes til tjenester med risiko for personlig sikkerhet.

Enhetsnavn (modellnavn)	UWB/enhet uten spesifisert bruksområde (enhet som bruker UWB-teknologi), (CY-WDCA7UT)
Autorisasjonsnummer	**SEC-CRM-SEC-CY-WDCA7UT**
Autorisert for	**Samsung Electronics Co., Ltd.**
Produsert av	Samsung Electronics Co., Ltd.

Strømsparer

Strømsparerfunksjonen til dette produktet reduserer strømforbruket ved å slå av skjermen og endre fargen til strømlampen hvis produktet ikke brukes i en spesifisert tidsperiode. Strømmen slås ikke av i strømsparingsmodus. For å slå på skjermen igjen trykker du på en tast på tastaturet eller flytter musen. Strømsparingsmodus fungerer bare når produktet er koblet til en PC med en strømsparingsfunksjon.

STRØMSPARER		NORMAL DRIFT (HDMI-MODUS)	STRØMSPARINGSMODUS	STRØM AVSLÅTT (STRØMKNAPP)
På/Av-lampe		På	Blinker	Av
STRØMFORBRUK	C24B550U	38,0 W	Mindre enn 0,8 W	Mindre enn 0,3 W
	C24B750X	38,0 W	Mindre enn 0,8 W	Mindre enn 0,3 W
	C27B750X	40,0 W	Mindre enn 0,7 W	Mindre enn 0,3 W

- Strømforbruknivået som vises kan variere i forskjellige driftsomgivelser eller når innstillinger endres.
- Hvis du vil redusere strømforbruket til 0 watt, skrur du av strømbryteren på baksiden av produktet eller kobler fra strømkabelen. Sørg for å koble fra strømkabelen når du ikke skal bruke produktet i en lengre periode. For å redusere strømforbruket til 0 watt når strømbryteren ikke er tilgjengelig, kobler du fra strømkabelen.

Forhåndsinnstilte tidsurmoduser

- Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. En annen oppløsning enn den angitte oppløsningen kan gi dårligere bildekvalitet. For å unngå dette bør du velge den optimale oppløsningen som er angitt for skjermstørrelsen på ditt produkt.

Hvis et signal som tilhører standardmodusene nedenfor, sendes fra PC-en, vil skjermen bli justert automatisk. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.

OPPLØSNING	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	KLOKKEFREKVENS (MHZ)	SYNK. POLARITET (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

- Horisontal frekvens

  Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

- Vertikal frekvens

  Fordi det samme bildet gjentas flere titalls ganger per sekund kan du se naturlige bilder. Gjentakelsesfrekvensen kalles "vertikal frekvens" eller "oppdateringsfrekvens" og angis i Hz.

Spesifikasjoner til donglen som kobles til en PC – kun for Series 7

Standard	UWB (Ultra Wide Band)
Vertsgrensesnitt	USB 2.0-nedstrømsgrensesnitt
Frekvensområde	3,1–10,6 GHz (drift 3,16–8,97 GHz, BG1, BG2, BG6)
Sikkerhet	AES128
Dataoverføringshastighet	53,3 til 480 Mbps
Følsomhet/utgangseffekt	Overføringssignal PSD -41,3 dBm/MHz (grense: -41,3 dBm/MHz)
Strømforbruk	1,18 Watt (vanlig), 4095-lengdepakke, TFC1, båndgruppe 3, 480 Mbps
Modeller som støttes	C24B750X / C27B750X
Mål	7 mm x 19 mm x 24,5 mm

Kapittel. 13

Tillegg

Kontakt SAMSUNG

MERKNAD

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/ min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com

GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til kundene)

MERKNAD

Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk fra en servicetekniker i følgende tilfeller:

Ikke en produktdefekt

Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.

- Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer alternativer uten å demontere produktet.
- Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
- Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte produktet er installert for første gang.
- Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
- Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra andre selskaper.
- Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper skal brukes.
- Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
- Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
- Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på nettet.

En produktskade som er forårsaket av kundens feil

Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.

Hvis en produktskade er forårsaket av:

- Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
- Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
- Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
- Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
- Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
- Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.

Annet

- Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade (tordenvær, brann, jordskjelv, oversvømmelse, osv).
- Hvis forbruksartikler er oppbrukt (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd, osv.)

MERKNAD

Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.

Korrekt avfallshåndtering

Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.
For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet

(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.

Terminologi

OSD (On Screen Display)

Med skjermmenyen (OSD) kan du konfigurere skjerminnstillinger for å optimalisere bildekvaliteten etter behov. Du kan endre skjermens lysstyrke, fargetone, størrelse og mange andre innstillinger ved å bruke menyer som vises på skjermen.

HUB

HUB refererer til en enhet som fungerer som et felles tilkoblingspunkt for flere enheter som er tilkoblet over et nettverk. HUB-funksjonen brukes til å koble til flere PC-er, videoenheter, kontorenheter og/eller lokalnett over et enkelt nettverk.

Dongle for trådløs tilkobling – kun for Series 7

Dongle refererer til en enhet som kobles til en inndata-/utdataport på en PC. Den inneholder en sikkerhetsnøkkel eller ID slik at kun brukeren som kobler den trådløse donglen til PC-en, får tilgang til et bestemt program. Donglen for trådløs tilkobling inneholder data som er nødvendig for at den trådløse tilkoblingen skal fungere. Den må være koblet til PC-en når du trenger trådløs tilkobling.

Gamma

På Gamma-menyen kan du justere gråtoneskalaen som angir midttoner på skjermen. Justering av lysstyrken gjør hele skjermen lysere, mens justering av Gamma bare øker middels lysstyrke.

Gråtoneskala

Skala refererer til nivåer av fargeintensitet som viser variasjoner i fargeendring fra mørkere områder til lysere områder på skjermen. Endringer i skjermens lysstyrke vises som variasjoner mellom svart og hvit, og gråtoneskala refererer til mellomområdet mellom svart og hvit. Hvis du endrer gråtoneskalaen ved hjelp av Gamma-justering, endres middels lysstyrke på skjermen.

Skanningsfrekvens

Skanningsfrekvens, eller oppdateringsfrekvens, refererer til frekvensen av skjermoppdateringer. Skjermdata overføres når skjermen oppdateres for å vise et bilde, men oppdateringen er ikke synlig for det blotte øye. Antall skjermoppdateringer kalles skanningsfrekvens og måles i Hz. En skanningsfrekvens på 60 Hz betyr at skjermen oppdateres 60 ganger i sekundet. Skjermens skanningsfrekvens avhenger av ytelsen til skjermkortet i PC-en og skjermen.

Horisontal frekvens

Tegn eller bilder som vises på skjermen, består av et stort antall prikker (piksler). Piksler overføres i vannrette linjer, som så ordnes loddrett for å skape et bilde. Den vannrette frekvensen måles i kHz og representerer hvor mange vannrette linjer per sekund som overføres og vises på skjermen. En vannrett frekvens på 85 betyr at de vannrette linjene som utgjør et bilde, overføres 85 000 ganger per sekund. Den vannrette frekvensen angis i 85 kHz.

Vertikal frekvens

Ett bilde består av et stort antall vannrette linjer. Den loddrette frekvensen måles i Hz og angir hvor mange bilder som kan lages per sekund av de vannrette linjene. En loddrett frekvens på 60 betyr at det blir sendt et bilde 60 ganger per sekund. Loddrett frekvens blir også kalt "oppdateringsfrekvens" og påvirker flimringen på skjermen.

Oppløsning

Oppløsning er antall vannrette piksler og loddrette piksler en skjerm består av. Det representerer nivået av visningsdetalj. En høyere oppløsning viser en større mengde informasjon på skjermen, og er godt egnet når man skal utføre flere oppgaver samtidig. En oppløsning på 1920 x 1080 består for eksempel av 1920 vannrette piksler (vannrett oppløsning) og 1080 loddrette linjer (loddrett oppløsning).

Plug & Play

Plug & Play-funksjonen sørger for automatisk informasjonsutveksling mellom en skjerm og PC-en for å lage et best mulig visningsmiljø. Skjermen bruker VESA DDC (internasjonal standard) til å utføre Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Ved hjelp av MHL-funksjonen kan du se på videoer og bilder (som er lagret på en tilkoblet mobil enhet som støtter MHL) via produktets skjerm.

Indeks

A

Automatisk kilde 66

B

Bildestørrelse 59
Blå 57
Bruke holderen for mobil enhet 41
Bruke MHL 43
Bruke Mobile Control 36

C

Copyright 5

D

Deaktivere MHL 44
Deler 15
Deler som selges separat 14

E

Endre innstillingene 40

F

Fargetone 58
Feilsøkingsveiledning 72
Før du kontakter Samsungs kundeservicesenter 72
Forhåndsinnstilte tidsurmoduser 79

G

Gamma 58
Generelt 77
Gjentakelsestid, tast 67
Grønn 57

H

HDMI, svartnivå 55
H-posisjon 60
HUB 62
Hva er Mobile Control? 35
Hva er Smart Station 19

I

INFORMASJON 70
Innstilling, tidtaker for avslåing 68
IP-konfigurering for skjerm 32

K

Koble en PC til Smart Station-skjermen (produktet) 25
Koble til en lydutgangsenhet 50
Koble til en videoenhet 50
Koble til og bruke en PC 46
Komponenter 14
Konfigurere HUB i det første skjermbildet 71
Kontrast 53

L

Lysstyrke 53

M

MAGISK 51
Menygjennomsiktighet 65
Meny H-posisjon 61
Meny V-posisjon 61
MHL 42

P

Pakke ut Smart Station 13
PC/AV-modus 66
Programvareinstallering for bruk av Smart Station 21

R

Rengjøring 7
Responstid 54
Riktig stilling ved bruk av produktet 12
Rød 56

S

Sikkerhetstiltak 6
Skarphet 54
Spørsmål og svar 76
Språk 65
Strømsparer 78

T

Terminologi 86
Tidtaker for avslåing på/av 68
Tilbakestilling 69
Trådløs sender/mottaker 78

V

Visningstid 67
V-posisjon 60